FKI CONVEYOR TOASTERS



CT ADVANCED · CT STANDARD · CT MANUAL

CT ADVANCED

CT 280 ADVANCED / CT 400 ADVANCED

Conveyor Toasteren (CT) er en opgradering af den velkendte FKI Unitoaster. Conveyor Toasteren har fået en ny og mere robust konstruktion. Betjeningen af maskinen er blevet endnu mere brugervenlig. Alle modeller har indbygget burgerfunktion (se side 3). Og endelig har vi gjort adgangen til varmerør og elektronik lettere.

BETJENING

CT ADVANCED har et lille display, hvor du kan justere båndets hastighed, forprogrammere to hastigheder, slå Eco og Eco Plus funktionerne til og fra, samt selvfølgelig tænde og slukke maskinen.
Den elektroniske styring gør indstilling af maskinen mere præcis, så det bliver lettere at indstille den ønskede hastighed til forskellige brødprodukter.



PROGRAMMER

Det er muligt at forprogrammere to forskellige hastigheder, så du hurtigt kan vælge den rigtige hastighed til det brødprodukt, som skal i conveyor toasteren.
På denne måde er du sikker på, at brødet får lige præcis den tid i maskinen, som gør det perfekt ristet – hver gang.

ECO FUNKTION

Eco funktionen hjælper dig med at spare på strømmen, når der ikke er så travlt. Hvis der ikke lægges nyt brød i toasteren i to til tre minutter, stopper båndet og slukker to varmerør. Når du lægger nyt brød på båndet, og derved bryder lyssensoren, tænder de to slukkede varmerør og båndet begynder atter at køre, og fortsætter som normalt indtil der igen er to til tre minutters pause i ristningen.

Hvis du har behov for det, kan Eco sensorsystemet nemt kobles helt fra. Du skal blot holde Eco-knappen (markeret med et blad) inde i nogle sekunder, så slår sensoren fra, og båndet vil køre uafbrudt. Når du vil slå Eco sensoren til igen, sker det på samme måde ved at holde knappen inde.

ECO PLUS FUNKTION

Hvis du vil spare endnu mere på energiregningen, kan du bruge Eco Plus funktionen. Når Eco Plus er slået til (gøres ved at trykke på blad-knappen), vil alle fire rør i maskinen slukke, når der ikke er lagt nyt brød på båndet i tre minutter. Der vil her være en forsinkelse på 10 sekunder før båndet kører igen når lyskontakten brydes, da maskinen skal varme op for at være klar til brug.

BURGERFUNKTION

Alle CT-modeller; Advanced, Standard og Manual, er udstyret med tre varmerør over brødbåndet og to varmerør under brødbåndet. Det betyder, at alle CT-modellerne kan skifte fra almindelig varmefunktion (to varmerør tændt over brødbåndet og to varmerør tændt under båndet) til burgerfunktion hvor tre rør er tændt over brødbåndet og et rør er tændt under brødbåndet, blot ved tryk på en enkelt kontakt bag på maskinen. Burgerfunktionen er som navnet siger god til burgerboller, hvor skærefladen på bollen skal karamelliseres og det yderste af bollen blot skal lunes.

Beskrivelse af CT Standard og CT Manual finder du på næste side.


SPECIALMODELLER

CT 400 modellerne (ADV/STD) fås i en ”Performance” version. Den er udstyret med ekstra varmelegemer, der giver en øget kapacitet. ”Performance” modellerne bruger 3,2kW, hvor standardmaskinerne bruger 2,2kW.

Ud over ”Performance” modellerne tilbyder vi også modellen CT 550 (ADV/STD), der er dimensioneret til brug ved festivaler og events.

SERVICE

CT modellernes konstruktion gør dem mere stabile og robuste, og samtidig er maskinerne blevet lettere at servicere, skulle det blive nødvendigt. Der er nem adgang til varmerørene, og elektronikken er samlet i siden af maskinen, bag en låge som nemt skrues af.

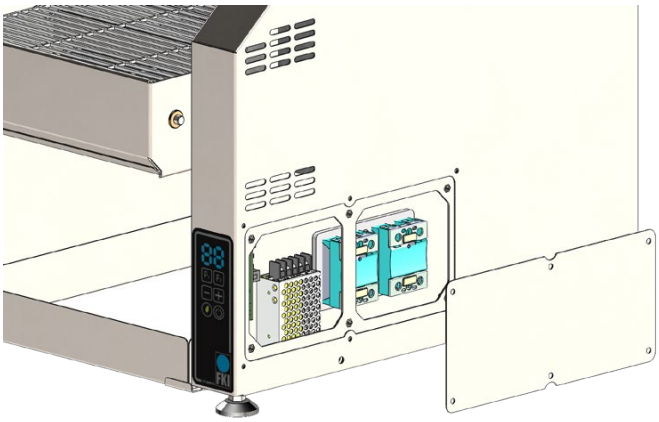

BESPARELSE MED ECO FUNKTION

Du kan spare helt op til 70 % af maskinens strømforbrug ved at bruge Eco funktionerne.

Eksempel hvor toasteren er slukket med Eco Plus 50% af åbningstiden:

- Tankstation har åbent 16 timer / 365 dage
- Toaster bruger 2 kW i timen
- Total forbrug per år: 11.680 kW timer
- Pris per kW er 0,15 EUR
- Omkostning per år: 1.752,00 EUR
- Toaster med Eco funktion 50 %

Besparelse per år: 876,00 EUR



Hertil kommer yderligere besparelse på udgifter til aircondition, da maskinen vil frigive mindre varme, når den er i Eco-mode.

CT STANDARD / CT MANUAL

CT 280 STANDARD / CT 400 STANDARD

CT Standard har variabel hastighed på brødbåndet, og du ændrer nemt hastigheden ved nogle få tryk på en knap. Som på CT Advanced modellen har du mulighed for at forprogrammere to hastigheder. Det er også muligt at slukke for to af varmerørene og båndet, når der ikke er kunder. Det gør du nemt ved et tryk Eco-knappen markeret med et blad. Når du igen har brug for fuld varme på maskinen, trykker du blot på Eco-knappen igen.

Konstruktion, placering af elektronik, samt mulighed for at slå burgerfunktion til er den samme som på Advanced modellerne.

- Variabel hastighed
- Forprogrammering af to hastigheder
- Eco funktion – mulighed for at slukke bånd og to varmerør
- Burgerfunktion
- Nyt design – robust konstruktion
- Servicevenlig





CT 280 MANUAL / CT 400 MANUAL

CT Manual er en helt enkel brødrister med fast hastighed på båndet. Du tænder blot for maskinen på drejeknappen, og så kører den. En robust og enkel brødrister, der gør det den skal.

Konstruktion og mulighed for burgerfunktion er den samme som på Advanced og Standard modellerne.

- Nyt design – robust konstruktion
- Burgerfunktion
- Fast hastighed
- Servicevenlig

FKI Fast Food Teknik a/s

Byghøjvej 5 · Verninge · DK-5690 Tommerup · Tel. +45 6475 1066 · info@fki.dk · www.fki.dk