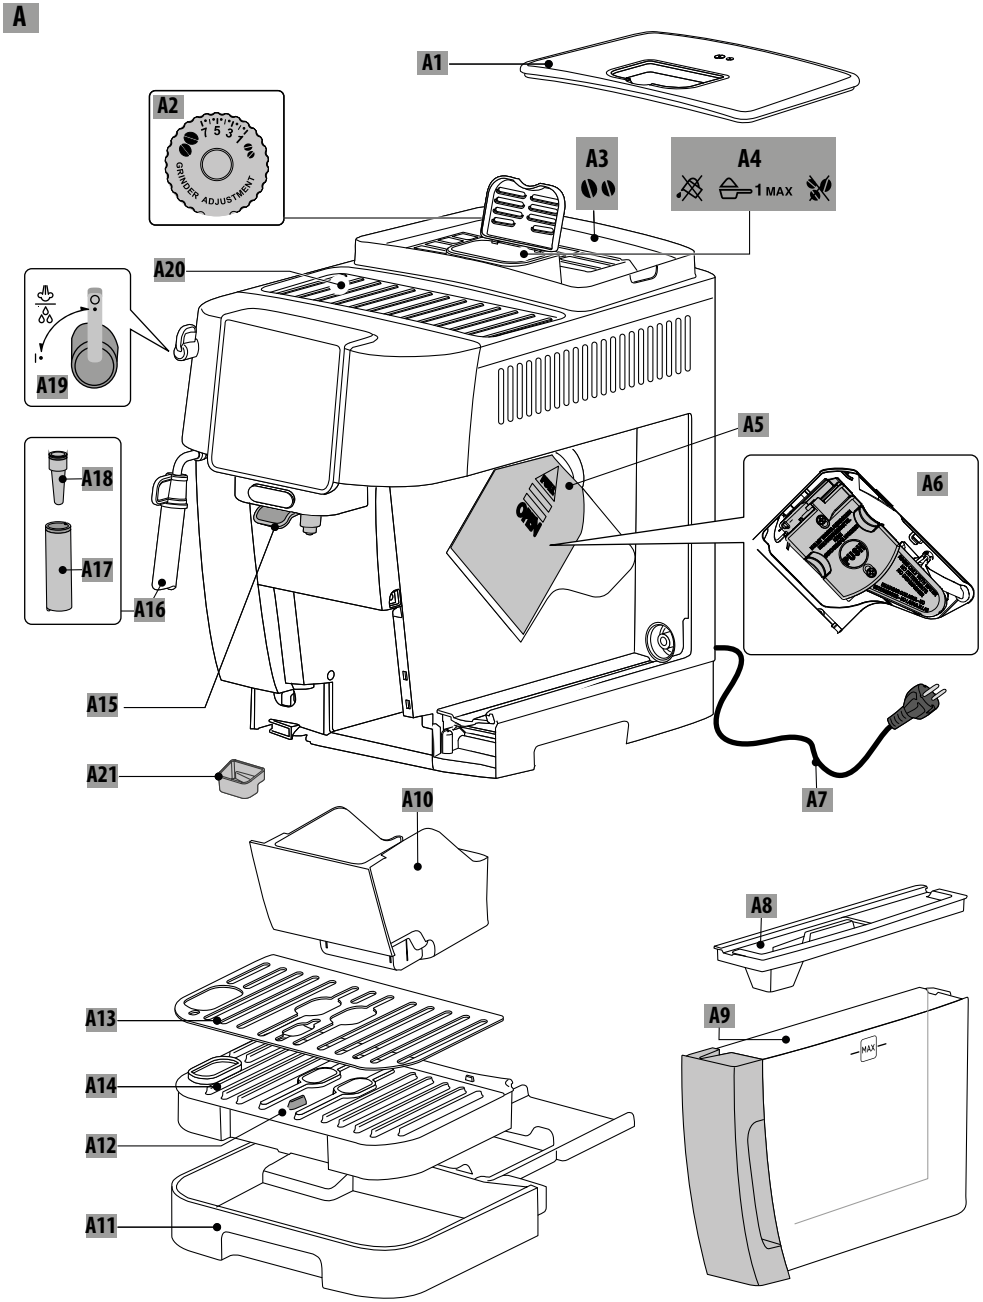
ECAM22X.2Y - 22X.3Y - 22X.4Y - 22X.5Y - FEB222Y - 223Y - 224Y - 225Y

MAGNIFICA START

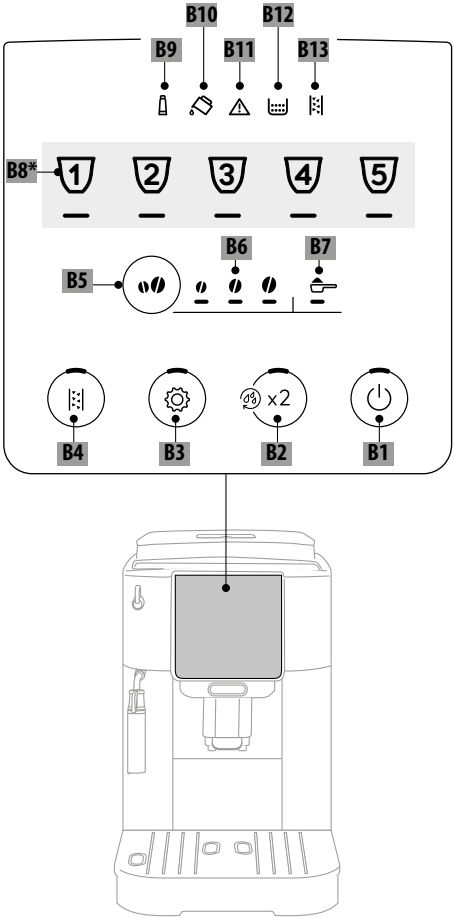
ESPRESSO- OG
CAPPUCCINOMASKINE FRA
BØNNE TIL KOP
Brugsanvisning




DēLonghi




A
A1
A2
GRINDER ADJUSTMENT
A3
A4
1 MAX
A20
A19
A18
A17
A16
A5
A6
A15
A21
A7
A10
A8
A9
MAX
A13
A14
A12
A11

B



C*

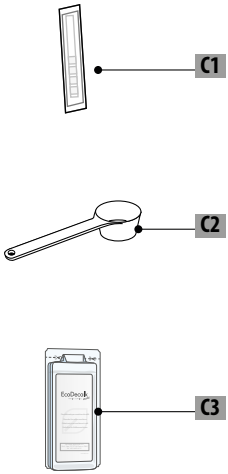

					
40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INDHOLD

1. INDLEDNING..... 4
- 1.1 Bogstaver i parentes.....4
- 1.2 Fejlfinding og reparationer.....4

2. BESKRIVELSE 4
- 2.1 Beskrivelse af apparatet - A.....4
- 2.2 Beskrivelse af betjeningspanel - B.....5
- 2.3 Beskrivelse af tilbehør - C* 5

3. OPSÆTNING AF APPARATET 5

4. MÅLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD..... 6

5. TÆND FOR APPARATET 6

6. SLUK FOR APPARATET 6

7. LAV KAFFEDRIKKE..... 7
- 7.1 Lav kaffe med kaffebønner 7
- 7.2 Bryg 2 kopper kaffe 7
- 7.3 Bryg kaffe med formalet kaffe 7
- 7.4 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke.....8
- 7.5 Ændring af kaffens intensitet.....8
- 7.6 Skylning 8
- 7.7 Tips til en varmere kaffe.....8
- 7.8 Justering af kaffekværnen.....8
- 7.9 Tilpasning af mængden i koppen.....9
- 7.10 Tilberedning af en kold drik*.....9

8. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO 9
- 8.1 Hvilken mælk skal jeg bruge 9
- 8.2 Tilberedning af cappuccino 9
- 8.3 Rengør damp-/varmtvandsudløbet efter brug 9

9. UDLEDNING AF VARMT VAND.....10

10. KALKFILTER.....10
- 10.1 Udskiftning af filteret.....11
- 10.2 Fjern filteret.....11

11. TIPS TIL ENERGIBESPARELSE 11

12. INDSTILLINGSMENU 11
- 12.1 Nulstil standardværdier.....14

14. RENGØRING AF BRYGGEENHED 16

15. AFKALKNING 16

16. FORKLARING AF LYS.....18

17. FEJLFINDING 20

18. TEKNISKE DATA.....21

Sørg for at læse sikkerhedsadvarslerne før du bruger apparatet første gang.

1. INDLEDNING

Brug et par minutter på at læse denne brugsanvisning. Herved undgås enhver fare og skader på apparatet.
LED'erne og indikatorlamperne på panelet hjælper dig med at betjene maskinen og bruge de forskellige funktioner korrekt:

	Off	--
	Tændt permanent	Funktion tilgængelig
	Blinker	Funktion i gang
	Blinker hurtigt	Brugerhandling krævet

De samme symboler bruges også i den hurtige vejledning, der følger med produktet.

1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes henviser til beskrivelsen af apparatet på side 2-3.

1.2 Fejlfinding og reparationer

I tilfælde af problemer skal du først forsøge at løse dem ved at læse oplysningerne i afsnit "16. Forklaring af lys" og "17. Fejlfinding".
Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du kontakte kundeservice på det nummer, der er angivet på vedlagte "Kundeservice"-ark.
Hvis dit land ikke er blandt dem på arket, kan du ringe til det nummer, der er angivet i garantien. Kontakt kun De'Longhi kundeservice hvis der er behov for reparation. Adresserne findes i garantibeviset, der følger med maskinen.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af apparatet - A

A1. Låg til bønnebeholder
A2. Justeringsknap til kaffekværn
A3. Bønnebeholder
A4. Tragt til formalet kaffe
A5. Låge på bryggeenhed
A6. Aftagelig bryggeenhed
A7. Netledning
A8. Låg til vandtank

A9. Vandtank
A10. Kaffegrumsbeholder
A11. Drypbakke (varierer afhængigt af model)
A12. Vandstandsindikator i drypbakke
A13. Koprist (varierer afhængigt af model)
A14. Rist til drypbakke (kun på nogle modeller)
A15. Kaffeudløb (justerbar højde)
A16. Damp-/varmtvands udløb
A17. Cappuccino-maker (aftagelig)
A18. Damp-/varmtvandsmundstykke (aftagelig)
A19. Damp-/varmtvandsvælger
A20. Kophylde
A21. Kondensatbakke

2.2 Beskrivelse af betjeningspanel - B

B1. ON/standby-knap med indbygget lysdiode
B2. X2-knap med indbygget lysdiode (aktiverer skylning af kaffekredsløbet, hvis den trykkes og holdes i 5 sekunder)
B3. Indstillingsmenu-knap med indbygget lysdiode
B4. Afkalkningsknap med indbygget lysdiode
B5. Knap til valg af intensitet eller formaling
B6. Lysdiode for valg af intensitet
B7. Lysdiode for valg af formaling
B8. Forskellige numre og typer af drikkevarer, afhængigt af model.
B9. Indikatoren lyser konstant: Filteret skal udskiftes
Indikatoren blinker: Filter bliver udskiftet
B10. Indikatoren lyser konstant: Der er ikke nok vand i tanken (A9)
Indikatoren blinker: beholderen er ikke i position
B11. Generel alarmindikator
B12. Indikatoren lyser konstant: grumsbeholderen (A10) skal tømmes
Indikatoren blinker: grumsbeholderen er ikke i position
B13. Indikatoren lyser konstant: maskinen skal afkalkes
Indikatoren blinker: afkalkning i gang

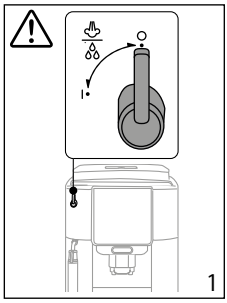
2.3 Beskrivelse af tilbehør - C*

(antal og type varierer afhængigt af model)
C1. Teststrimmel for "vandhårdhed"
C2. Måleske til formalet kaffe
C3. Afkalkningsmiddel


3. OPSÆTNING AF APPARATET


Bemærk venligst:

- Når maskinen tages i brug første gang, skal alt aftageligt tilbehør, der kommer i kontakt med vand eller mælk, skylles med varmt vand.
- Eventuelle spor af kaffe i kværnen skyldes, at maskinens funktion er blevet afprøvet før salg, og er bevis på vores omhyggelige pleje af vores produkteter.
- Første gang maskinen bruges, vil vandkredsløbet være tomt, og apparatet kan være meget støjende. Støjen aftager, efterhånden som kredsløbet fyldes.
- Sørg for, at dampvælgeren (A19) forbliver i position **0** indtil den første opstartscyklus er afsluttet (fig. 1).




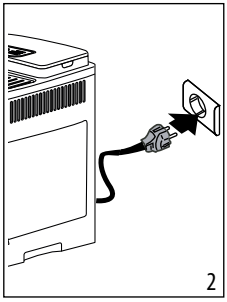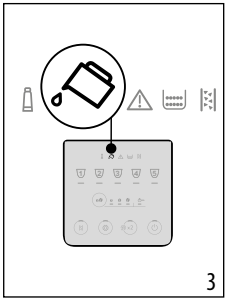
1. Tilslut apparatet til lysnettet (fig. 2).






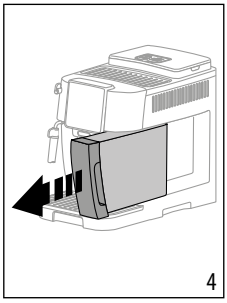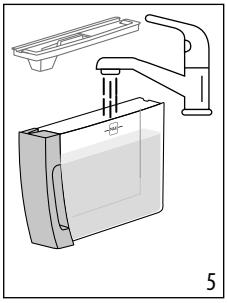
2. Indikatoren (B10) lyser på betjeningspanelet (B) (fig. 3): Fjern vandbeholderen (A9) (fig. 4), fyld den op til MAX-niveau med frisk vand (fig. 5) og sæt den tilbage i apparatet.





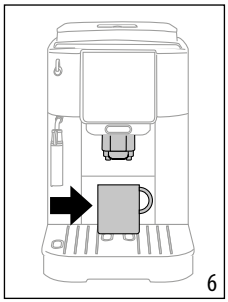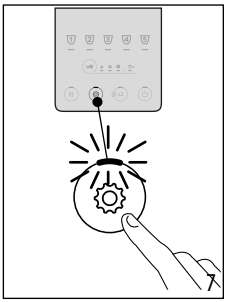3. Lysdioden (B3) på betjeningspanelet blinker hurtigt.
4. Anbring en beholder under kaffeudløbet (A15) (fig. 6).
5. Tryk på knappen(B3) (fig. 7): de interne vandkredsløb begynder at fyldes, og apparatet udleder varmt vand fra kaffeudløbet.





Maskinen er nu klar til brug.

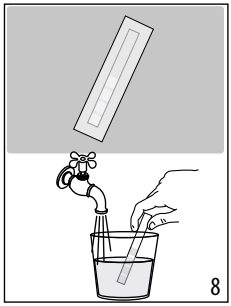
Bemærk venligst:

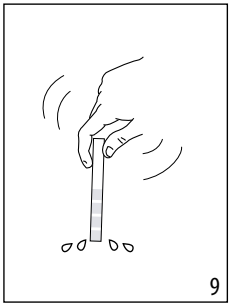
- Når maskinen bruges for første gang, skal der laves 4-5 kopper kaffe, før den giver tilfredsstillende resultater.
- Når du skyller dampkredsløbet, er det bedst at lade varmt vand løbe ud i et par sekunder ved at dreje damp-/varmtvandsknappen (A19) til position **I**.

4. MÅLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Indstil vandets hårdhed så hurtigt som muligt, så maskinen kan at optimere afkalkningshyppigheden. Det betyder, at afkalkningsindikatoren (B13) lyser, når det er nødvendigt, i henhold til den lokale vandforsynings faktiske hårdhed. Gå frem som følger:

1. Hvis der medfølger en teststrimmel til vandets hårdhed (C1) med den pågældende maskinmodel, skal den tages ud af indpakningen.
2. Strimlen dyppes helt ned i et glas vand i ca. et sekund (fig. 8).





3. Tag strimlen op af vandet og ryst let (fig. 9). Efter cirka et minut vises 1, 2, 3 eller 4 røde firkanter, afhængig af vandets hårdhed. Hvert firkant svarer til et niveau.

Test af vandets hårdhed	Hårdhedsgrad
	1 Lav
	2 Medium
	3 Medium/Høj
	4 Høj

Se vejledningen i afsnittet "12. Indstillingsmenu" for at indstille maskinen.

5. TÆND FOR APPARATET

Bemærk venligst:

Sørg for, at damp-/varmtvandsknappen (A19) er lukket i position **0** (fig. 1).

Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffeudløbene (A15). Pas på ikke at komme i kontakt med stænk af vand. Anbring en beholder under udløbene for at opsamle skyllevandet (A11) og dermed undgå at skulle tømme drypbakken hyppigt.

- Tænd for apparatet ved at trykke på knappen (B1): lysdioden på knappen lyser, og indikatorerne for drikke blinker på betjeningspanelet (B) for at vise, at maskinen varmer op.

Maskinen udfører en skyllecyklus under dette trin. Ud over at opvarme kedlen tjener det også til at cirkulere varmt vand gennem de interne kredsløb, så de bliver varme.

Apparatet er klar til brug, når lysdioderne for drikke og intensitet lyser konstant.

6. SLUK FOR APPARATET

Når kaffemaskinen slukkes, efter at den er blevet brugt til at lave kaffe, udfører den en automatisk skyllecyklus.

Fare for skoldning!

Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffeudløbene (A15). Pas på ikke at komme i kontakt med stænk af vand. Anbring en beholder under udløbene for at opsamle skyllevandet (A11) og dermed undgå at skulle tømme drypbakken hyppigt.

- Tryk på knappen for at slukke apparatet (B1);
- Indikatorerne for drikke på betjeningspanelet blinker nu: apparatet udfører en skyllecyklus, hvis det er planlagt, og slukker derefter (stand-by).

Bemærk venligst:
Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket ud af stikkontakten:

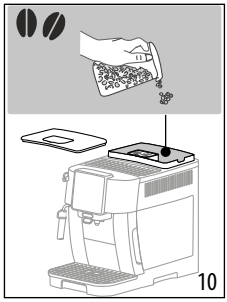
- Sluk først apparatet ved at trykke på knappen ⏻;
- Træk netledningen ud af stikkontakten.


7. LAV KAFFEDRIKKE

7.1 Lav kaffe med kaffebønner

Vigtigt!
Brug ikke grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de kan klæbe til kaffemøllen og gøre den ubrugelig.

1. Fyld beholderen (A3) med kaffebønner (fig. 10);


10

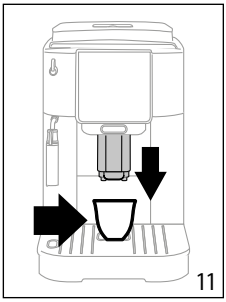
11

2. Sæt en kop under kaffeudløbene (A15) (fig. 11);
3. Sænk udløbene så tæt på koppen som muligt: Det giver en mere cremet kaffe (fig. 11);
4. Vælg den ønskede kaffedrik:

Drik (*)	Standard-mængde (ml)	Programmerbar mængde (ml)
Espresso	≃ 40	fra ≃20 til ≃ 80
Kaffe	≃ 180	fra ≃100 til ≃240
Long/ Filter Style	≃ 160	fra ≃115 til ≃250
Americano	Kaffe: ≃ 40 Vand: ≃ 110	Kaffe: fra ≃ 20 til ≃ 180 Vand: fra ≃ 50 til ≃ 300
Doppio+	≃ 120	fra ≃ 80 til ≃ 180
Iskaffe	100	fra ≃40 til ≃ 240
Is-Americano	Kaffe: 40 Vand: 90	Kaffe: fra ≃30 til ≃240 Vand: fra ≃50 til ≃300

(*) Antal og typer af drikke varierer afhængigt af model.

5. Tilberedningen begynder og lysdioderne, der svarer til valget, blinker på betjeningspanelet (B).

7.2 Bryg 2 kopper kaffe

1. Sæt kopperne under kaffeudløbene (A15);
2. Sænk udløbene så tæt på kopperne som muligt: Det giver en mere cremet kaffe;
3. Tryk på ☕×2 knappen (B2): den tilsvarende lysdiode lyser;
4. Tryk på Espresso-knappen (B8);
5. Tilberedningen begynder og lysdioderne for Espressoknappen blinker på betjeningspanelet (B).

7.3 Bryg kaffe med formalet kaffe

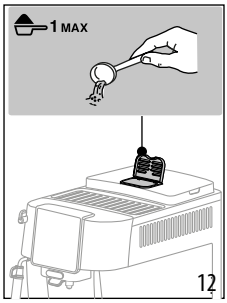
Vigtigt!

- Tilsæt aldrig formalet kaffe, når maskinen er slukket ellers kan det kan spredes inde i maskinen og gøre den snavset. Det kan beskadige maskinen.
- Brug aldrig mere end 1 måleske (C2), da det kan gøre maskinen snavset indeni eller tilstoppe tragten (A4).



Bemærk venligst:
Ved brug af formalet kaffe kan der kun laves én kop ad gangen.

1. Tryk på -knappen (B5) gentagne gange indtil lysdioden lyser (B7).
2. Sørg for, at tragten ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en måleske formalet kaffe (fig. 12).



3. Sæt en kop under kaffeudløbene (A15) (fig. 11);
4. Vælg den ønskede drik (B8);
5. Tilberedningen begynder og lysdioderne, der svarer til valget, blinker på betjeningspanelet (B).

Vigtigt!

- Tilberedning af Long/Filter Style: Halvvejs gennem tilberedningen, når lysdioden (B7) starts blinker, skal man tilsætte endnu en måleske formalet kaffe og trykke på Long-knappen igen.
- Det er ikke muligt at lave en Doppio+ kaffe med formalet kaffe.

7.4 Generelle anvisninger til tilberedning af kaffedrikke

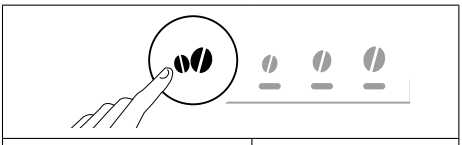
- Der kan vises indikatorlamper på betjeningspanelet (B) under brug. Deres betydning er angivet i afsnit "16. Forklaring af lys".
- For varmere kaffe, se afsnit "7.7 Tips til en varmere kaffe".
- Hvis kaffen løber ud dråbevist, for svagt og ikke tilstrækkelig cremet eller for kold, læs tips i afsnit "17. Fejlfinding".
- Se afsnittene "7.5 Ændring af kaffens intensitet" og "7.9 Tilpasning af mængden i koppen" for at tilpasse drikkene efter personlig smag.

Bemærk venligst:

I energibesparetilstand kan der gå et par sekunder, før den første kaffe udledes, da apparatet skal varme op igen.

7.5 Ændring af kaffens intensitet

1. Tryk på knappen (B5) gentagne gang indtil lysdioderne for den ønskede intensitet lyser (B6):



	Mild
	Medium
	Stærk

2. Vælg den ønskede kaffedrik.

Bemærk venligst:

- Når den næste kaffe brygges, viser maskinen den sidst valgte intensitetsindstilling.
- I tilfælde af strømsvigt vender maskinen tilbage til standardindstillingen medium.

7.6 Skylning

Brug denne funktion til at udlede varmt vand fra kaffeudløbene for at rengøre og opvarme apparatets indvendige kredsløb.

1. Anbring en beholder med en kapacitet på mindst 100 ml under kaffeudløbene (A15) (fig. 6).
2. Tryk blot på ×2 -knappen for at udføre skyllecyklussen (B2) og hold den i ca. 5 sekunder. Cyklussen starter og stopper automatisk (for at afbryde cyklussen før tid skal du trykke på samme knap en gang til).

Bemærk venligst:

- Hvis apparatet ikke anvendes i mere end 3-4 dage, anbefaler vi at udføre 2-3 skylninger før brug, når det tændes igen;
- Det er normalt, at kaffegrumsbeholderen (A10) indeholder vand efter en skyllecyklus.

7.7 Tips til en varmere kaffe

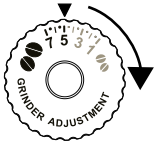
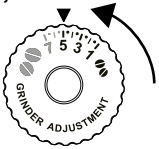
Gør følgende for at lave en stærkere kaffe:

- kør en skyllecyklus (se afsnit "7.6 Skylning");
- opvarm kopperne ved først at skylle dem med varmtvandsfunktionen;
- øg kaffetemperaturen (se afsnit "12. Indstillingsmenu").

7.8 Justering af kaffekværnen

Kaffekværnen kræver ingen justering, i hvert fald ikke i starten, da den er indstillet fra fabrikken, så kaffen bliver tilberedt korrekt.

Hvis du vil justere kaffekværnen, mens den er i brug, skal du dreje drejeknappen (A2) som følger:

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke. Justering vil først fremgå, når der er blevet lavet mindst 2 kopper kaffe.	Drej et klik mod "7" 
For en mere fyldig og cremet kaffe Justering vil først fremgå, når der er blevet lavet mindst 2 kopper kaffe.	Drej et klik mod "1" 

Bemærk venligst:
Justeringsknappen må kun drejes når kaffekværnen er i drift i den indledende fase af kaffetilberedningen.

7.9 Tilpasning af mængden i koppen

1. Tryk på knappen for den drik, der skal programmeres, og hold den nede i et par sekunder: Når lysdioden for den valgte drik begynder at blinke hurtigt, er maskinen i programmeringstilstand. Udledningen starter;
2. Tryk på knappen for drikken igen når koppen er fyldt til det ønskede niveau. Udledningen stopper, og mængden gemmes i hukommelsen.

Bemærk venligst:
Trykke på knap for en anden drik for at annullere den aktuelle indstilling.

7.10 Tilberedning af en kold drik*

1. Kom is i koppen og sæt den under kaffeudløbene (A15);
2. Tryk på knappen for kold drik*;
3. Lysdioderne for valg af intensitet (B6) begynder at blinke;
4. Tryk på knappen (B5) gentagne gang indtil lysdioderne for den ønskede intensitet lyser (Stærk intensitet anbefales);
5. Tryk igen på drikknappen (lysdioden blinker) for at starte tilberedningen.

8. TILBEREDNING AF CAPPUCCINO

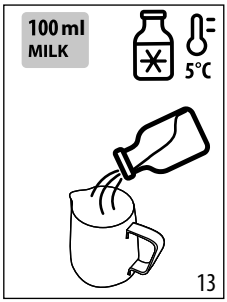
8.1 Hvilken mælk skal jeg bruge

Skummets kvaliteten varierer afhængigt af:


- temperaturen på den anvendte mælk eller vegetabilske mælk (for at opnå det bedste resultat skal du altid bruge mælk eller vegetabilsk mælk direkte fra køleskabet: 5 °C);
- typen af mælk eller vegetabilsk mælk;
- det anvendte mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

8.2 Tilberedning af cappuccino

1. Fyld en beholder med ca. 100 ml mælk for hver cappuccino, der skal tilberedes (13). Når du vælger beholderens størrelse, skal du huske, at mælken fordobles eller tredobles i volumen.



13

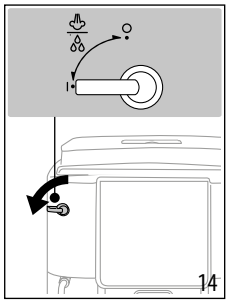
14

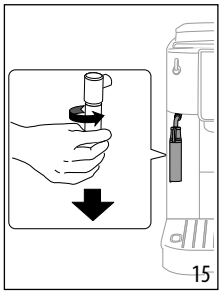
2. Sænk cappuccino-makeren (A17) ned i mælkebeholderen.
3. Tryk på knappen : Damp (B8).
4. Vent, indtil lysdioden for dampknappen begynder at blinke hurtigt: Drej nu damp-/varmtvandsknappen (A19) til position **I** (fig. 14).
5. Efter et par sekunder kommer der damp ud af cappuccino-makeren, hvilket giver mælken et cremet, skummende udseende og giver den mere volumen. For at få et mere cremet skum drejes beholderen opad med langsomme bevægelser.
6. Når skummet har den ønskede konsistens, slukkes for dampen ved at dreje knappen til position **0**.
7. Tilbered kaffen i en stor kop.
8. Tilsæt den opskummede mælk til kaffen. Cappuccinoen er klar. Smag til med sukker og drys eventuelt lidt kakaopulver over skummet.

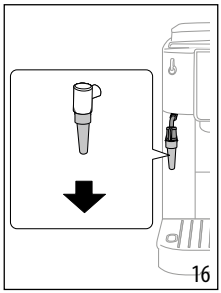
8.3 Rengør damp-/varmtvandsudløbet efter brug

Rengør damp-/varmtvandsudløbet (A16) efter hver brug for at undgå ophobning af mælkeaflejringer og tilstopning.


Fare for skoldning!
Ved rengøring af damp-/varmtvandsudløbet kommer der lidt varmt vand ud. Pas på ikke at komme i kontakt med stænk af vand.

1. Udled lidt vand ved at dreje damp-/varmtvandsknappen (A19) til position **I**. Sluk derefter for vandtilførslen ved at dreje knappen tilbage til position **0**.
2. Vent et par minutter, indtil udløbet er kølet af. Drej cappuccino-makeren (A17) mod uret og træk den ned for at fjerne den (fig. 15).





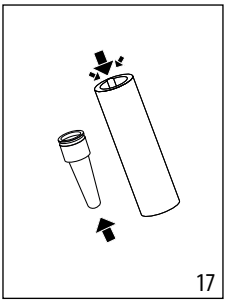3. Træk dysen (A18) nedad (fig. 16).
4. Sørg for, at de to huller, der er markeret med pile i fig. 17, ikke er tilstoppede. Rens dem om nødvendigt med en tandstik.



5. Sæt dysen i igen, og sæt cappuccino-makeren på dysen igen ved at skubbe den opad og dreje den med uret, indtil de to dele går i indgreb.

9. UDLEDNING AF VARMT VAND

Fare for skoldning!

Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når der udskænkes varmt vand. Dam-/varmtvandsudløbets rør (A16) bliver varmt, når det bruges.

1. Anbring en beholder under damp-/varmtvandsudløbet (så tæt på som muligt for at undgå sprøjt).
2. Drej damp-/varmtvandsknappen (A19) til position **I** (fig. 14).
3. Drej damp-/varmtvandsknappen til position **0** for at slukke varmvandsudløbet manuelt.

Bemærk venligst:

I energibesparetilstand kan der gå et par sekunder, før der kommer varmt vand, da apparatet skal varme op igen.

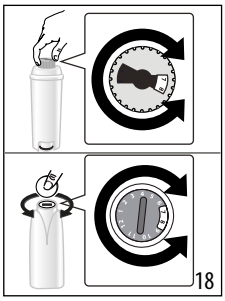
10. KALKFILTER

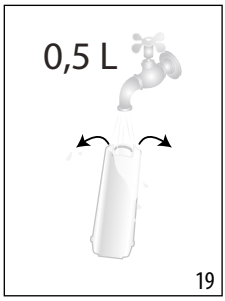
For at sikre, at maskinens ydeevne forbliver konstant over tid, anbefaler vi at bruge et De'Longhi kalkfilter.
For mere information, se www.delonghi.com.

WaterFilter EAN: 8004399327252


Følg nedenstående vejledning for at bruge filteret korrekt.


1. Tag filteret ud af emballagen, og drej datoindikatoren til den viser de næste to måneder (fig. 18);






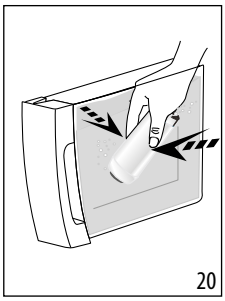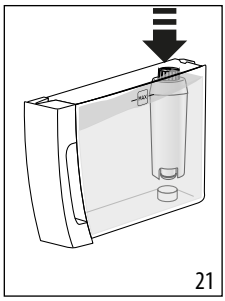2. For at aktivere filteret skal du lade vand fra vandhanen løbe gennem hullet i midten af filteret, indtil der løber vand ud af hullerne på siden i mere end et minut (fig. 19);
3. Fjern beholderen fra maskinen og fyld den med vand; sæt filteret i vandbeholderen, nedsænk det helt i ca. ti sekunder, mens du vipper det og trykker let, så luftboblerne kan slippe ud (fig. 20);





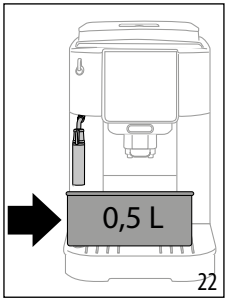4. Sæt filteret i det tilhørende hus og tryk det helt i bund (fig. 21);
5. Lukbeholderen med låget og sæt beholderen tilbage i maskinen;
6. Anbring en tom beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter under damp-/varmtvandsudløbet (fig. 22).



7. Se vejledningen i afsnittet "12. Indstillingsmenu" for installation af filteret;

8. Lysdioden for dampknappen begynder at blinke hurtigt: Drej nu damp-/varmtvandsknappen (A19) til position **I** (fig. 12);
9. Apparatet udleder varmt vand og stopper derefter automatisk;
10. Lysdioden for dampknappen begynder at blinke hurtigt: Drej nu damp-/varmtvandsknappen til position **0**;
11. Filteret er nu aktivt, og maskinen kan bruges.

Bemærk venligst:

Hvis lysdioden for -knappen (B4) blinker hurtigt, skal du trykke på knappen. Derved fyldes maskinens interne kredsløb, hvorved de dannede luftbobler udstødes, og installationen kan fortsætte.

10.1 Udskiftning af filteret

Udskift filteret, når -indikatoren (B9) lyser.

1. Fjern vandbeholderen og det brugte filter;
2. Følg fremgangsmåden beskrevet i det foregående afsnit for at aktivere filteret;
3. Se instruktionerne i afsnittet "12. Indstillingsmenu" for at indstille maskinen, og gentag trin 8 til 11 i det foregående afsnit.

Bemærk venligst:

Efter to måneder (se datoindikator) eller når apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, selvom meddelelsen endnu ikke blevet vist.

10.2 Fjern filteret

For at fortsætte med at bruge apparatet uden filteret skal det fjernes, og apparatet skal informeres om, at det er fjernet.

1. Fjern vandbeholderen og det brugte filter;
2. Se vejledningen i afsnittet "12. Indstillingsmenu" for at indstille maskinen.

Bemærk venligst:

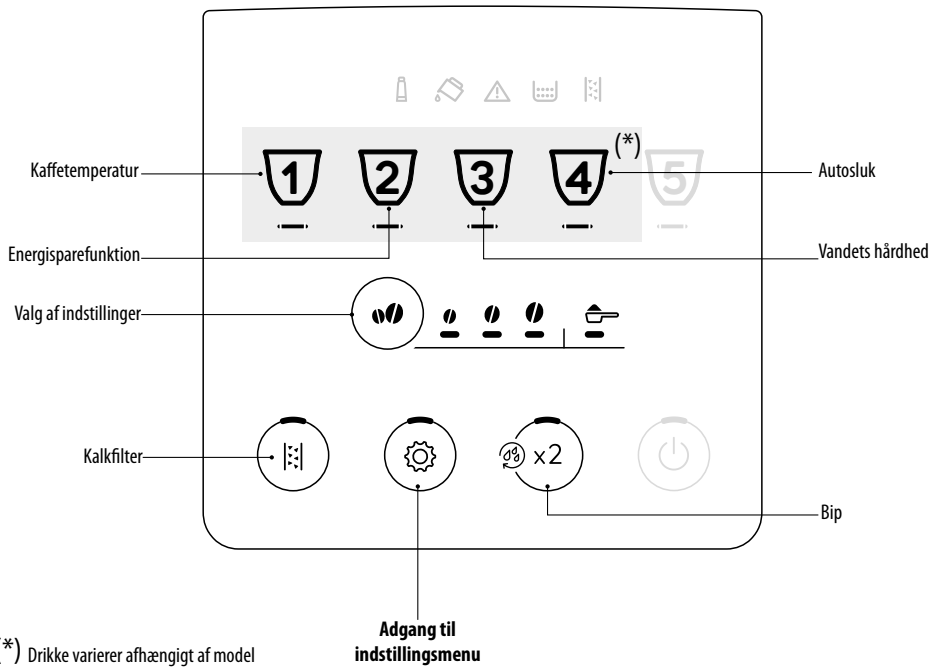
Efter to måneder (se datoindikator) eller når apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret udskiftes, selvom meddelelsen endnu ikke blevet vist.

11. TIPS TIL ENERGIBESPARELSE

- Indstil auto-sluk til 15 minutter (se "12. Indstillingsmenu");
- Aktiver energibesparelse (se "12. Indstillingsmenu");
- Udfør altid afkalkningscyklussen, når maskinen beder om det.


12. INDSTILLINGSMENU

Når du er i menuen, kan du bruge de aktive knapper til at vælge de tilsvarende funktioner:










(*) Drikke varierer afhængigt af model

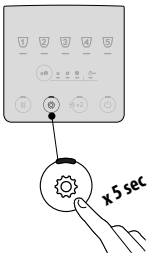1. Adgang til menuen:












Hold ⚙-knappen nede i et par sekunder:
indstillingsknapperne lyser.
Fortsæt ved at trykke på den knap, der svarer til den indstilling, der skal justeres.

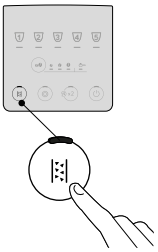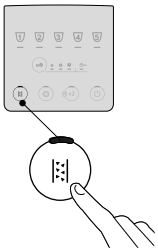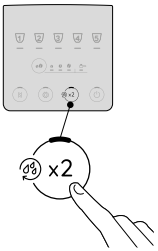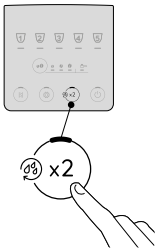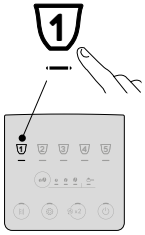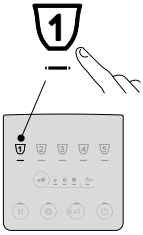
2. Juster maskinens indstillinger:

Kalkfilter 	**Tryk på intensitetsknappen gentagne gange indtil lysdioderne for den ønskede indstilling lyser** 	**FILTER PÅ PLADS**  **FILTER FJERNET** 	**Bekræft valget** 
Bip 	**Tryk på intensitetsknappen gentagne gange indtil lysdioderne for den ønskede indstilling lyser** 	**ON**  **OFF** 	**Bekræft valget** 
Kaffetemperatur 	**Tryk på intensitetsknappen gentagne gange indtil lysdioderne for den ønskede indstilling lyser** 	**LAV**  **MEDIUM**  **HØJ** 	**Bekræft valget** 

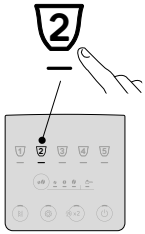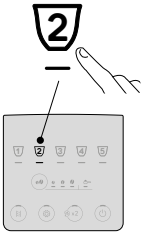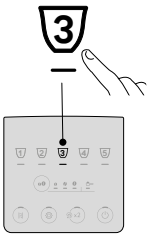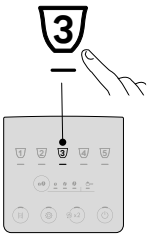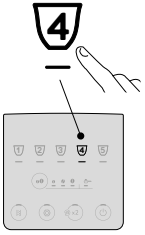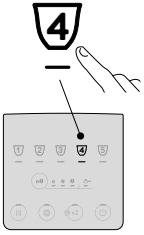→

Energisparefunktion 	**Tryk på intensitetsknappen gentagne gange indtil lysdioderne for den ønskede indstilling lyser** 	**ON**  **OFF** 	**Bekræft valget** 
Vandets hårdhed 	**Tryk på intensitetsknappen gentagne gange indtil lysdioden for det ønskede niveau lyser** 	**NIVEAU 1**  **NIVEAU 2**  **NIVEAU 3**  **NIVEAU 4** 	**Bekræft valget** 
Autosluk 	**Tryk på intensitetsknappen gentagne gange indtil lysdioden for den ønskede tid lyser** 	**15 MINUTTER**  **30 MINUTTER**  **1 TIMER**  **3 TIMER** 	**Bekræft valget** 




3. Forlad menuen:



Tryk på knappen ⚙:
Maskinen er klar til brug igen.

Bemærk venligst:
Maskinen forlader indstillingsmenuen automatisk, hvis der ikke er nogen aktivitet i 30 sekunder.

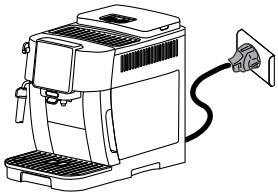
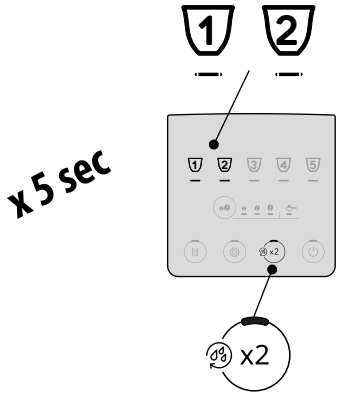
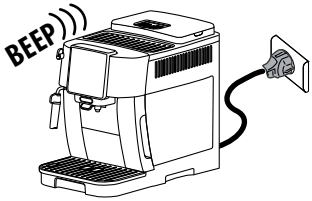
12.1 Nulstil standardværdier





Sørg for, at maskinen er i standby (slukket, men tilsluttet strømforsyningen).	
Tryk på knapperne for drinkke **1**, **2** og x2 hold dem nede i 5 sekunder. Alle indstillinger og antal drikke nulstilles til standardværdierne.	
Maskinen udsender et langt bip, og alle lysene blinker for at bekræfte nulstillingen	

13. RENGØRING AF MASKINEN

Vigtigt!

- Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller alkohol til at rengøre kaffemaskinen. Med De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner er der ikke brug for kemiske rengøringsmidler.
- Brug ikke metalgenstande til at fjerne skorpedannelse eller kaffeaflejringer, da de kan ridse plastik- eller metaloverflader.

					
40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
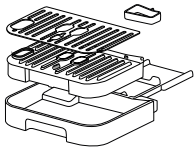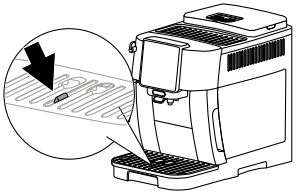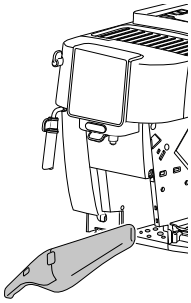
<table>
<tr><th>Komponent</th><th>Hyppighed</th><th>Procedure</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Kaffegrumsbeholder (A10)
</td><td>Når indikatoren (B12) lyser skal kaffegrumsbeholderen tømmes: maskinen kan nu ikke brygge kaffe.</td><td>• Fjern drypbakken (A11), tøm den og rengør den.
• Tøm kaffegrumsbeholderen og rengør den grundigt for at fjerne alle rester, der måtte have samlet sig i bunden.
• Kontroller kondensatbakken (A14) (rød) og tøm den om nødvendigt.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Apparatet kan ikke bruges til at lave kaffe igen, før kaffegrumsbeholderen er blevet rengjort. Selvom beholderen ikke er fuld, vises beskeden tøm kaffegrumsbeholderen 72 timer efter den første kop kaffe er blevet brygget. For at de 72 timer beregnes korrekt, må maskinen aldrig kobles fra strømforsyningen.</td></tr>
<tr><td>Drypbakkens komponenter
</td><td>Drypbakken er udstyret med en rød niveauindikator (A14), som viser vandniveauet i bakken.
Inden indikatoren begynder at stikke op fra kopbakken (A13), skal drypbakken tømmes og rengøres
</td><td>• Fjern drypbakken og kaffegrumsbeholderen;
• Fjern kopbakken og drypbakkens rist, tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og vask alle komponenter;
• Kontroller den røde kondensatbakke, og tøm den om nødvendigt;
• Sæt drypbakken med rist og kaffegrumsbeholder tilbage i apparatet.
Når drypbakken fjernes, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den ikke er fyldt op.</td></tr>
<tr><td>Inde i maskinen
</td><td>Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at apparatet ikke er snavset indvendigt (ses ved at fjerne drypbakken).</td><td>Sluk for maskinen, og afbryd strømforsyningen. Maskinen må aldrig sænkes ned i vand.
• Fjern kaffeaflejringer med en børste og svamp;
• Fjern alle rester med en håndstøvsuger</td></tr>
<tr><td>Kaffeudløb (A15)
</td><td>Rengør kaffeudløbene regelmæssigt (en gang om måneden)</td><td>• Rengør kaffeudløbene regelmæssigt med en svamp eller klud;
• Kontroller at hullerne i kaffeudløbet ikke er tilstoppede. Fjern om nødvendigt kaffeaflejringer med en tandstikker.</td></tr>
</table>

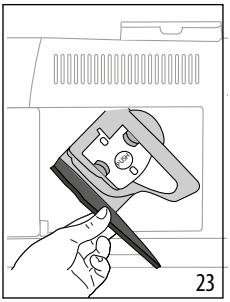
14. RENGØRING AF BRYGGEENHED

Vigtigt!


Bryggeenheden (A6) kan ikke fjernes, mens maskinen er tændt.

Tryk på (⏻) -knappen (B1) for at slukke maskinen;

4. Fjern vandtanken (A9);
5. Åbn lågen på bryggeenheden, der er placeret på højre side (fig. 23);



23

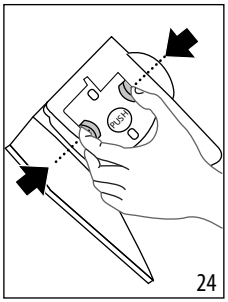

24

6. Tryk de to farvede udløserknapper indad (fig. 24) og træk samtidig bryggeenheden udad;
7. Sæt bryggenheden i blød i vand i cirka 5 minutter, skyl derefter under hanen;

Vigtigt!

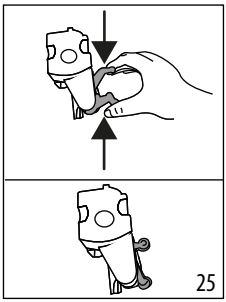
SKYL KUN MED VAND


INGEN RENGØRINGSMIDLER - INGEN OPVASKEMASKINE

8. Brug ikke rengøringsmidler til rengøring af bryggeenheden, da de kan beskadige den.
9. Brug børsten til at fjerne eventuelle kafferester i bryggeenhedens hus, som kan ses gennem lågen på bryggeenheden;
10. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads ved at indsætte den i holderen; tryk herefter PUSH-symbolet helt ind, til der høres et klik;

Bemærk venligst:

Hvis det er vanskeligt at sætte bryggeenheden ind, skal den (inden den isættes) justeres til den rigtige position ved at trykke på de to håndtag (fig. 25).


25

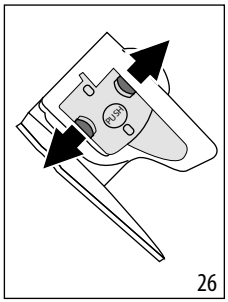

26

11. Når den er sat i, skal du sikre, at de to farvede knapper er klikket ud (fig. 26);
12. Luk lågen på bryggeenheden;
13. Sæt vandbeholderen på plads igen.

15. AFKALKNING

- Før brug, skal du læse vejledningen og mærkningen på pakken med afkalkningsmiddel.
- Brug kun De'Longhi-afkalkningsmiddel. Brug af uegnet afkalkningsmiddel og/eller forkert udførelse af afkalkning kan forårsage fejl, der ikke dækkes af producentens garanti.
- Afkalkningsmiddel kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet spildes ved et uheld, skal det straks tørres op.

Sådan afkalkes	
Afkalknings-middel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2 l
Tid	~30min

Vigtigt:

Hvis kalkfilteret er installeret, skal det fjernes, inden afkalkningsmidlet tilsættes.

Sæt derefter filteret på plads igen ved starten af trin 3

Afkalk maskinen, når -indikatoren (B13) lyser på betjeningspanelet.


Bemærk venligst:


- Når afkalkningscyklussen er startet, kan den ikke afbrydes og skal afsluttes med hele skyllecyklussen. Sørg derfor for, at der er tilstrækkelig afkalkningsmiddel.

Gå frem som følger:


Trin 1: Afkalknings-funktion	

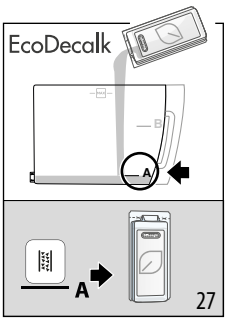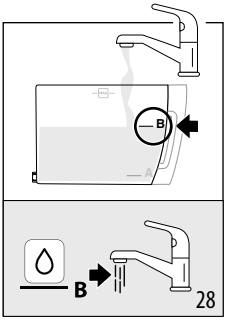1. Tryk på -knappen (B4) og hold den nede i mindst 5 sekunder, indtil den tilhørende lysdiode begynder at blinke hurtigt. Lysdioden for mild intensitet lyser for at angive, at trin 1 i afkalkningscyklussen er i gang;
2. Tøm drypbakken (A11) og kaffegrumsbeholder en (A10) og sæt dem på plads igen; tøm vandbeholderen helt (A9) og fjern kalkfilteret (hvis installeret);
3. Hæld afkalkningsmidlet i beholderen, så det når niveau **A** (svarende til en 100 ml pakke), der er markeret på siden (foran) af beholderen (fig. 27). Hæld derefter vand i (1 liter) op til niveau **B** (fig. 28). Sæt til sidst vandbeholderen tilbage i maskinen;





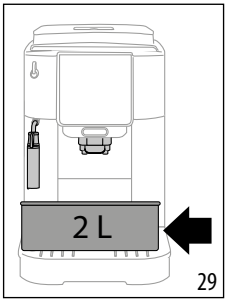4. Anbring en tom beholder med en kapacitet på mindst 2 liter under kaffeudløbet (A15) og under cappuccino-makeren (A17) (fig. 29).




5. Tryk på -knappen for at starte afkalkningscyklussen.
6. Efter et par sekunder blinker lysdioden for hurtigt for at angive, at damp-/varmtvandsknappen (A19) skal drejes til **I** -position (fig. 13).
7. I cirka ti minutter skifter maskinen automatisk mellem at holde pause og at udlede væske fra damp-/varmtvandsudløbet og kaffeudløbet.

Når første trin i afkalkningscyklussen er afsluttet, lyser indikatoren for lavt vandniveau (B10).

Trin 2: Første skylning	

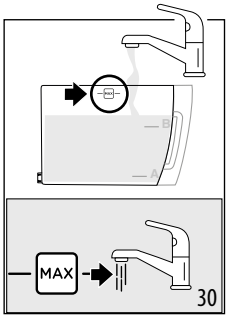8. Tøm beholderen, der blev brugt til opsamling af afkalkningsopløsningen. Fjern og tøm vandbeholderen, skyl den under rindende vand, fyld den derefter med frisk vand op til MAX-niveauet (fig. 30) og sæt den tilbage i maskinen; sæt beholderen tilbage under udløbene;



9. Tryk på -knappen (som blinker hurtigt) for at starte skylningen: Lysdioden for medium intensitet blinker for at angive, at trin 2 i afkalkningscyklussen er i gang;
10. Maskinen fortsætter automatisk med skylning: Lysdioden for damp blinker hurtigt og angiver, at drejeknappen til damp-/varmtvandsknappen (A19) skal drejes til position **0** (fig. 1);
11. Efter ca. ti sekunder, når lysdioden for damp blinker hurtigt drejes damp-/varmtvandsknappen til position **I** (fig. 14): Skyllevæsken løber ud af kaffe- og damp-/varmtvandsudløbene;

Når andet trin i afkalkningscyklussen er afsluttet, lyser indikatoren (B10) for lavt vandniveau.

Trin 3: Anden skylning	

12. Tøm beholderen, der blev brugt til at opsamle vandet fra første skylning. Fjern og tøm vandbeholderen, fyld den med frisk vand op til MAX-niveauet (fig. 30) og sæt kalkfilteret på plads igen, hvis det bruges; sæt vandbeholderen tilbage i maskinen og placer opsamlingsbeholderen under udløbene igen;
13. Tryk på -knappen (der blinker hurtigt) for at starte skylningen: Lysdioden for stærk intensitet blinker for at angive, at trin 3 i afkalkningscyklussen er i gang; skyllevæsken løber ud af damp-/varmtvandsudløbet;

Trin 4: Afslutning af afkalkningsproceduren	

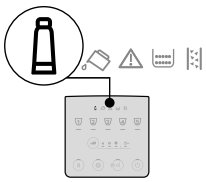
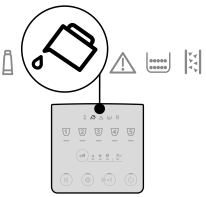
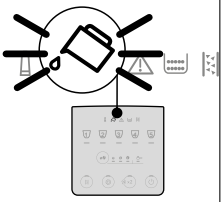
14. Når lysdioden for formalingsfunktionen lyser, er afkalkningscyklussen afsluttet korrekt: Lysdioden for damp blinker for at angive, at dampknappen skal drejes til position **0**.
15. Indikatorerne for kaffegrumsbeholderen (B12) og lavt vandniveau(B10) lyser. Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken, hvor en del af skyllevandet er blevet opsamlet; fyld derefter vandbeholderen op igen.
16. Sæt alle komponenter tilbage i maskinen.





Maskinen er klar til brug.





Bemærk venligst:





- Efter afkalkning er det normalt at der er vand i grumsbeholderen.
- Hvis vandbeholderen ikke er fyldt op til MAX-niveauet efter afkalkning, vil apparatet anmode om en tredje skylning for at sikre, at afkalkningsopløsningen er fuldstændigt skyllet ud af maskinens indvendige kredsløb.

16. FORKLARING AF LYS

Indikator/lysdiode	Betydning
Lysdioder for drikke blinker	Maskinen varmer op: vent
Lysdioderne for drikke og de tilhørende indstillinger lyser konstant	Maskinen er klar til brug: Vælg den ønskede drik og tilhørende indstillinger
	Udskift filteret (se afsnit "10. Kalkfilter").
	Der er ikke nok vand i beholderen (A9): fyld beholderen.
	Vandbeholderen (A9) mangler eller er ikke placeret korrekt: indsæt beholderen korrekt.
→	

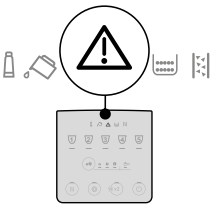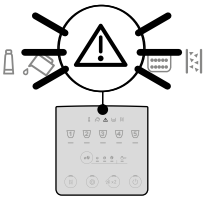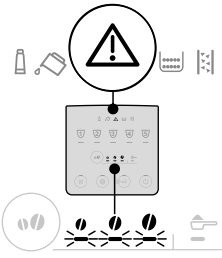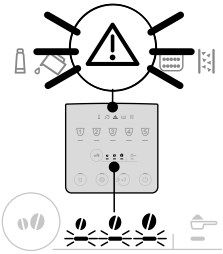Indikator/lysdiode	Betydning
	General alarm: Maskinen er meget snavset indvendigt. Rengør maskinen grundigt. Hvis meddelelsen fortsat vises efter rengøring, bør du kontakte De'Longhi Kundeservice.
	bryggeenheden (A6) er ikke blevet udskiftet efter rengøring: indsæt bryggerenheden som beskrevet i afsnit "14. Rengøring af bryggeenhed".
	Ingen kaffebønner: Fyld kaffebønnebeholderen (A3) og tryk derefter på en vilkårlig knap for at nulstille alarmen.
	Bønnerne er for fint malet, så kaffen udledes for langsomt eller slet ikke. Juster kaffekværnen (A2) (afsnit "7.8 Justering af kaffekværnen").
→	

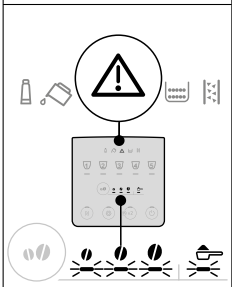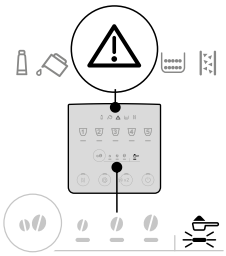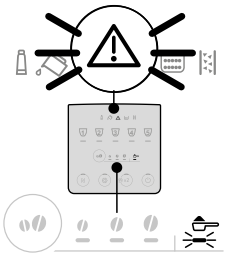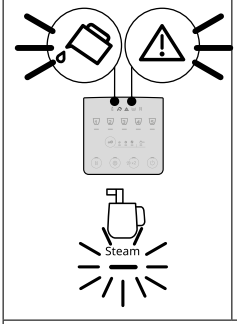Indikator/lysdiode	Betydning
	Der er brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag eller reducer mængden af formalet kaffe.
	Der er valgt formalet kaffe uden at hælde kaffen i den relevante tragt (A4).
	Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud. Kaffen er malet for fint. Brug kaffe til espressomaskiner.
	Vandkredsløbet er tomt. Tryk på "Damp"-knappen.
	→

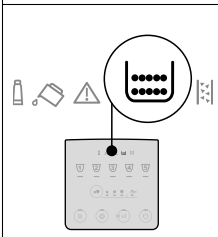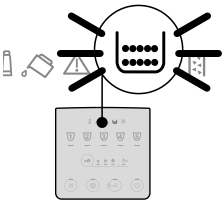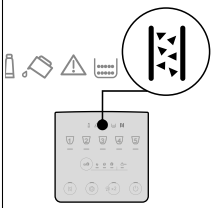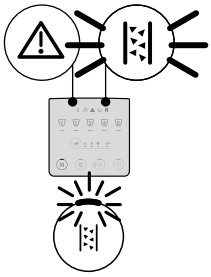Indikator/lysdiode	Betydning
	Grumsbeholderen skal tømmes (A10).
	Grumsbeholderen (A10) mangler eller er ikke sat korrekt i: sæt drypbakken med grumsbeholderen i og tryk helt i bund
	Der skal udføres afkalkning (se afsnit "15. Afkalkning ⁞⁞").
	Afkalkningen blev afbrudt. Afslut cyklusen og start forfra fra det trin, der er angivet af lysdioderne for valg af intensitet.

17. FEJLFINDING

Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl.

Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til Kundeservice.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffemaskinen kan ikke tændes.	Stikket sidder ikke i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten.
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmet.	Varm kopperne op ved at skylle dem med varmt vand (Bemærk: Varmtvandsfunktionen kan bruges).
	Apparatets indvendige kredsløb er kølet af, fordi der er gået 2-3 minutter siden sidste der sidst blev brygget kaffe.	Inden du brygger kaffe, skal du trykke på -knappen (B2) og holde den nede i et par sekunder for at køre en skyllecyklus og varme de indvendige kredsløb op.
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur i indstillingsmenuen (se "12. Indstillingsmenu").
	Maskinen skal afkalkes	Udfør afkalkningsproceduren. Kontroller derefter vandets hårdhed ("4. Måling af vandets hårdhedsgrad") og sørg for, at maskinindstillingen svarer til den lokale vandforsynings hårdhed ("12. Indstillingsmenu").
Kaffen er svag eller ikke tilstrækkelig cremet.	Kaffen er malet for groft.	Juster malingsniveauet ("7.8 Justering af kaffekværnen"). Effekten er først synlig, når der er brygget mindst 2 kopper kaffe.
	Kaffen er uegnet.	Brug kaffe til espressomaskiner.
	Kaffen er for gammel.	Kaffeposen har været åbnet for længe og har mistet sin smag.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Juster malingsniveauet ("7.8 Justering af kaffekværnen"). Effekten er først synlig, når der er brygget mindst 2 kopper kaffe.
Maskinen brygger ikke kaffe	Der er fundet urenheder i de indvendige kredsløb	Vent, indtil maskinen er klar til brug igen, og fortsæt med at vælge den ønskede drik. Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter.
Kaffen kommer ikke ud af det ene eller begge udløb.	Kaffeudløbene er tilstoppede.	Rengør udløbene med en klud. Eventuelle fastsiddende aflejringer kan fjernes med en tandstikker, hvis det er nødvendigt.
Den udledte kaffe er vandig.	Tragten til formalet kaffe er tilstoppet.	Åbn lågen og rengør tragten med en børste.
		→

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Bryggeenheden kan ikke tages af.	Maskinen er ikke blevet slukket.	Sluk maskinen ved at trykke på knappen  .
Når afkalkningscyklussen er afsluttet, anmoder maskinen om yderligere skylning	Under de to skylningscyklusser er vandbeholderen ikke blevet fyldt op til MAX-niveauet	Genstart afkalkningsproceduren fra "Trin 3: Anden skylning".
Mælken har store bobler	Mælken er ikke kold nok eller der bruges ikke letmælk eller skummetmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du forsøge med et andet mærke mælk.
	Cappuccino-makeren er snavset.	Fjern komponenterne og rengør dem grundigt.
	Der er blevet brugt vegetabilske drikke.	Effekten varierer meget afhængigt af drikkenes ernæringsmæssige egenskaber.
Kopbakken oven på maskinen er varm	Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden	
Maskinen udsender lyde og små pust af damp, når den ikke er i brug	Maskinen er klar til brug, eller er for nylig blevet slukket, og der drypper kondensvand ned i den varme fordamper.	Dette er en del af den normale funktion. Tøm drypbakken for at begrænse fænomenet.
Maskinen udsender pust af damp fra drypbakken og/eller der er vand på overfladen, hvor maskinen er placeret.	Drypbakke ns rist er ikke blevet udskiftet efter rengøring.	Sørg for, at risten er placeret i drypbakken.

18. TEKNISKE DATA

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450W
Tryk:	1,5 MPa (15 bars)
Vandtankens kapacitet:	1,8 l
Størrelse LxDxH:	240x440x350 mm
Ledningens længde:	1250 mm
Vægt (varierer afhængigt af model):	8,8 kg
Bønnebeholderens kapacitet:	250 g

De'Longhi forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer og udseendet af sine produkter til enhver tid uden at gå på kompromis med deres funktionalitet og kvalitet.

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso, Italy delonghi.com

57132C9506_00_0625