Denne korte vejledning erstatter ikke brugsanvisningen!

Betjeningsanvisninger SIRIUS +

1 Sikkerhedsanvisninger


Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og istandsættes af autoriseret, uddannet og instrueret personale. Disse personer skal have modtaget en særlig instruktion om mulige farer, der kan opstå.

Enhver person, der er beskæftiget med opstillingen, idriftsættelsen, driften og vedligeholdelsen af maskinen, skal have læst og forstået hele brugsanvisningen, især kapitlet "Sikkerhed".

Bær ved alle arbejder i det åbne skærerum og ved rengøringen af kniven altid de personlige værnemidler:

- **snithæmmende handsker**
- **Snitsikkert forklæde**
- **skrid- og snitsikre sko**

2 Betjeningspanel

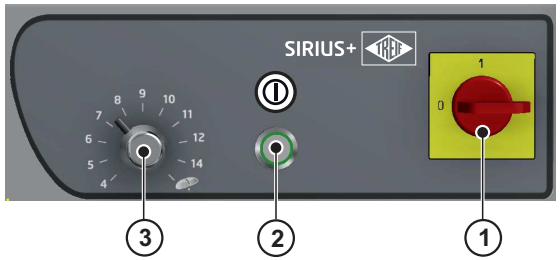

1 Hovedafbryder
2 START-knap / STOP-knap
3 Valgknap
Skivetykkelse og brødhalvering

3 Ilægning af produktet

- Tænd maskinen på hovedafbryderen ***(1)***.




Ill.: 1

- Åbn føderlåget.
- Anbring produktet i indlægsskakten til højre mod produktholderen.
- Spænd produktet fast i produktholderen.
- Luk føderlåget.


BEMÆRK
Normale produkter med en længde op til **350 mm** kan skæres i én omgang. Ved skæring af et halvt rundt brød skal skærefladen lægges i brugerens retning ved skaktvæggen. (forhindrer kileformede brødskiver).

4 Skæring af produktet

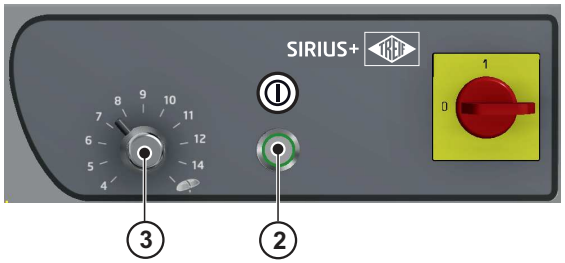

- Indstil den ønskede skivetykkelse med valgknappen ***(3)***.
- Tryk på START-knappen ***(2)***. Skæreprocessen starter. Produktet skæres komplet i skiver.
- Tag det skårne produkt ud af udtrækningsskakten, læg det på poseemballeringspladen og emballér.

5 Halvering af brød

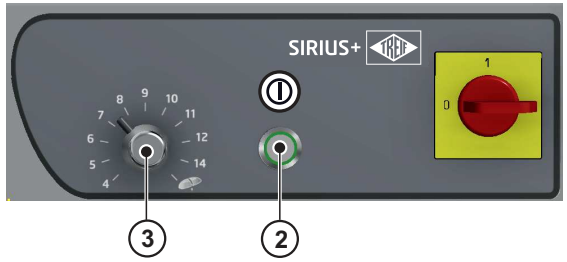

- Stil valgknappen ***(3)*** på halvering af brød.
- Tryk på START-knappen ***(2)***. Produktet halveres.
- Åbn føderlåget.
- Tag det halverede produkt ud af udtrækningsskakten.

Bemærk - Delen i indlægsskakten kan skæres direkte.

6 Afbryde skæreprocessen

- Skæreprocessen afbrydes, hvis du trykker på START-knappen/STOP-knappen ***(2)*** en gang til mens skæreprocessen kører.

Fare for kvæstelser på den stillestående kniv!
Når skæreprocessen er blevet afbrudt med START-knappen eller STOP-knappen, kan kniven blive stående i skakten. Du kan skære dig på den stillestående kniv!

Denne korte vejledning erstatter ikke brugsanvisningen!

Rengøringsanvisninger SIRIUS +

1 Rengøring

Livsfare på grund af elektrisk stød!
Forud for ethvert monterings- og demonteringsarbejde:
▶ Træk netstikket ud og læg det et sikkert sted!

Bær ved alle arbejder i det åbne skærerum og ved rengøringen af kniven altid de personlige værnemidler:
- **snithæmmende handsker**
- **Snitsikkert forklæde**
- **skrid- og snitsikre sko**

Fare for kvæstelser på produktholderen!
Ved enhver form for arbejde på produktholdere og håndtering af samme er der risiko for, at hænder og fingre gennembores!
Sørg for ikke at røre spidserne.

2 Fej hele maskinen i lukket tilstand med en ren håndkost.

3 Anbring føderlåget i rengøringsposition.

▶ åbn **(pil)** føderlåget ***(1)*** helt.



Ill.: 2

▶ Sving **(pil)** føderlåget ***(1)*** så langt op, at indersiden ligger øverst.



Ill.: 3

▶ Efter afsluttet rengøring placeres føderlåget i sin normalposition i omvendt rækkefølge.

4 Fjern produktrester og krummer fra indlægs- og udtrækningsskakten med en ren håndkost.


5 Aftør betjeningspulten med en ren, fnugfri klud.

6 Rengør skærespaltens afdækning med en fugtig, fnugfri og ren klud.

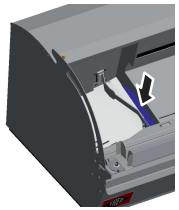
Ill.: 4

7 Fjern produktrester og krummer på produktholderen med en ren pensel.

8 **Fjerne krummebakken:**

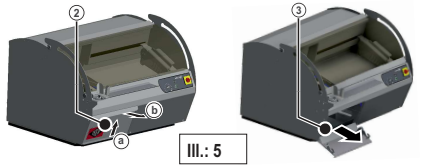

Ill.: 5

▶ Åbn renselemmen ***(2)***.
-Skub renselemmen op **(a)**,
derefter trækker du den hen imod dig selv **(b)**.
-Læg renselemmen til side

▶ Træk krummebakken ud ***(3)*** fremad **(pil)**.

9 Tøm krummebakken og bortskaf indholdet. Fjern produktrester og krummer med en ren håndkost.

Opmærksomhed!
Krummebakkens indhold er ikke egnet til fortæring!

10 **Rengør kniven - i monteret tilstand:**
Maskinen er driftsklar.


▶ Åbn føderlåget.

▶ Stil valgknappen ***(3)*** på brødhalvering.

▶ Tryk på startknappen i 5 s.
- Startknappens lysende cirkel blinker;
hold fortsat startknappen nede.

▶ Luk føderlåget og giv slip på startknappen.

▶ Kniven kører til vedligeholdelsespositionen og bliver, som vist, stående i skakten.

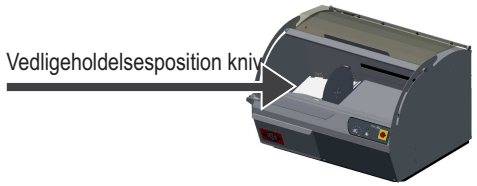

Ill.: 6

▶ Åbn føderlåget for at rengøre eller udskifte kniven.

▶ Luk føderlåget når arbejderne er afsluttet.

▶ Tryk på startknappen.
- Maskinen initialiseres og er derefter driftsklar.

11 Rengør området under krummebakken med en ren håndkost.

12 Kontroller, om maskinen er helt ren.

☞ **Kontrollér områder, der berører produktet eller grænser op til det, ekstra omhyggeligt.**

Fjern eventuelle tilklistringer med en fugtig, fnugfri og ren klud.

13 Sæt krummebakken ind og luk renselemmen.

14 Luk føderlåget.