FCC COMPLIANCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device according to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and emits radio frequency energy. If not installed and operated according to the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation even if installed correctly. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on & off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet that is connected to a different circuit to the circuit on which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician if you require any additional help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

21 PAP Raccolta carta

RECICLA AI Azul

FR

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

uyuni LIGHTING

info@uyunilighting.com
www.uyunilighting.com
+45 70 666 888

©2025 Uyuni Lighting Denmark
Bymosevej 17, 3200 Helsinge, Denmark
All Rights Reserved. Printed in China.
Patented*

*More information: www.uyunilighting.com/faq

Congratulations on the purchase of your Uyuni® REMOTE CONTROL!

Uyuni® LED candles have a 3D electronic flame that gently flickers, creating a soft and inviting light. Uyuni® LED candles are battery-powered and are controlled using a manual switch, timer or Uyuni® Remote Control.

Use the candles on their own or in creative arrangements of multiple candles in order to illuminate your home and create focal areas of light and warmth.

The Uyuni Salt Flats in Bolivia are famous for the crystal clear night skies in which the stars shine brighter than almost anywhere else on Earth. Uyuni candles bring the aura of these distant galaxies into your home as their gently flickering lights illuminate the dark to create a restful and inviting ambience.

UYUNI-REMOTE-RE002

EN Do not throw this product away with your regular household trash. Instead, take it to a special recycling centre for electrical and electronic equipment (EEE). Recycling it properly helps protect the environment and human health. For more details, contact your local recycling centre. Make sure to remove the batteries before recycling, and dispose of them separately.

DE Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE). Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt Umwelt und Gesundheit. Wenden Sie sich an Ihre lokale Recyclingstelle für Infos. Austauschbare Batterien müssen vor dem Recycling entfernt und separat entsorgt werden.

FR Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Déposez-le à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEE). Un recyclage adéquat prévient les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Contactez votre autorité locale pour plus d'informations. Les piles remplaçables doivent être retirées avant le recyclage et éliminées séparément.

NL Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het in bij een geschikt inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEE). Juiste verwerking voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met uw lokale inzamelpunt voor meer informatie. Vervangbare batterijen moeten worden verwijderd vóór recycling en afzonderlijk worden weggegooid.

DK Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Aflever det i stedet på en egnet indsamlingsstation til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Korrekt bortskaffelse hjælper med at forhindre skadelige effekter på miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din lokale genbrugsstation for mere information. Udskiftelige batterier skal fjernes før genanvendelse og bortskaffes separat.

SE Den här produkten får inte slängas med hushållsavfall. Lämna den istället på en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). Korrekt hantering förhindrar skadliga effekter på miljön och människors hälsa. Kontakta din lokala återvinningscentral för mer information. Utbytbara batterier måste tas bort före återvinning och kasseras separat.

NO Dette produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet. Lever det til et egnet innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE). Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre skade på miljøet og menneskers helse. Kontakt ditt lokale resirkuleringssenter for mer informasjon. Utskiftbare batterier må fjernes før gjenvinning og kastes separat.

FI Tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Vie se sen sijaan asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (EEE) kierrätystä varten. Oikea hävittäminen ehkäisee haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätysviranomaiseen saadaksesi lisätietoja. Vaihdettavat paristot on poistettava ennen kierrätystä ja hävitettävä erikseen.

ES Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos (EEE). Un manejo adecuado previene impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Contacte con su autoridad local para obtener más información. Las pilas reemplazables deben retirarse antes del reciclaje y desecharse por separado.

PT Este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Entregue-o num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE). O descarte correto evita impactos negativos no ambiente e na saúde humana. Contacte a sua autoridade local para mais informações. As baterias substituíveis devem ser removidas antes da reciclagem e descartadas separadamente.

IT Este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico. Entregue-o num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE). O descarte correto evita impactos negativos no ambiente e na saúde humana. Contacte a sua autoridade local para mais informações. As baterias substituíveis devem ser removidas antes da reciclagem e descartadas separadamente.

EN

REMOTE CONTROL OPERATION

Ensure that the switch at the base of the Uyuni product is ON. The remote will not work if the switch at the base of the product is either in the OFF or the timer position.

Without opening the battery cover of the remote control, gently pull the clear tab away from the remote. Once removed, the battery will engage with the connector points and be ready to use.

BATTERY INSTALLATION

- To change the battery, open the battery cover (FIG. 1), release the battery cover, slightly loosen the captive screw (FIG.1/2, A) using a screwdriver, and then gently pull the clip (FIG.1, B), towards you and lift.
- After the battery is inserted, replace the battery cover and tighten the screw until secure.

IMPORTANT: The screw cannot be removed; the design ensures it remains fixed to the cover to meet Australian and New Zealand Government guidelines.

WARNING

- **Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened.**
- **Do not use if the compartment is not secure.**


ON/OFF OPERATION


Point the remote control at the candle and press the ON button to activate the light. To turn the light off. Press the OFF button. The remote control will work at a distance of up to 8m/26 feet

When the remote is set to the ON mode, the candle will always default to the median brightness level, which is at 60% of full power.

The candle light will turn off when you press the OFF button, but the device will remain in standby mode until you are ready to use it again.

To turn on more than one candle at a time, point the remote control at the candels, press the ON button and hold it in until all the candles have turned on.

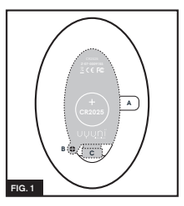

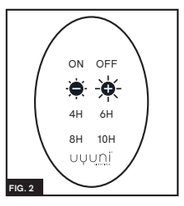

TIMER OPERATION

The remote control offers 4 unique timer options: 4,6,8 or 10 hours.

To activate the timer while the Uyuni candle/candles are on, point the remote control at the Uyuni candle and press the desired timer setting, e.g. 8H. The LED flame cap flashes twice and the candle will stay on for 8 hours and turn itself off for 16 hours, repeating the cycle daily.

CARE INSTRUCTION

To clean the product, use a mild household soap and a soft, damp cloth.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS/WARNING

Designed for indoor use.
Lightsource can't be replaced.
Failure to insert the batteries in the correct polarity as indicated inside the battery compartment may shorten the life of the batteries or cause them to leak, which in turn, could damage the candle.
Old/flat batteries can still be dangerous.
Dispose of used button batteries immediately and safely at your nearest recycling facility.
Any changes or modifications to the product are not permitted by the manufacturer. If the product is altered, all responsibility and warranties from the manufacturer will be voided.
Only use manufacturer specified batteries.
Remove batteries form the product when not in use or before extended storage.
Always use and replace batteries under adult supervision.
**NOTE: Alkaline batteries are recommended for maximum battery life.

WARNING - KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INGESTION HAZARD:
This product contains a button or coin cell battery. Hazardous if swallowed. Swallowing may lead to death or serious injury in as little as 2 hours, due to internal chemical burns and potential perforation of the oesophagus. If you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, seek immediate medical attention and call the emergency centre. Examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, e.g. that the screw or other mechanical fastener is tightened. Do not use if the compartment is not secure. Old/flat batteries can still be dangerous. Dispose of used button batteries immediately and safely at your nearest recycling facility.

EMERGENCY CALL
For treatment information and expert advice call:
USA - National Battery Ingestion Hotline: 1-(800) 498-8666
AUSTRALIA - 24 hour Australian Poisons Centre: 13 11 26
NEW ZEALAND - 24 hour New Zealand National Poisons Centre: 0800 764 766

DE

FERNBEDIENUNG BEDIENUNG

Stellen Sie sicher, dass der Schalter an der Unterseite des Uyuni-Produkts auf ON steht. Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich der Schalter an der Unterseite des Produkts in der OFF- oder TIMER-Position befindet.

"Ohne die Batterietür der Fernbedienung zu öffnen, ziehen Sie vorsichtig den durchsichtigen Streifen von der Fernbedienung ab. Sobald er entfernt ist, stellt die Batterie Kontakt mit den Anschlussstellen her und ist einsatzbereit.


BATTERIE INSTALLATION


- Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie die Batterietür (ABB. 1), lösen Sie die Batteriefachabdeckung, lockern Sie leicht die Feststellschraube (ABB. 1/2, A) mit einem Schraubendreher und ziehen Sie dann den Clip (ABB. 1, B) vorsichtig zu sich und heben ihn an.
- Setzen Sie die Batterietür wieder ein und ziehen Sie die Schraube fest, bis sie sicher sitzt, nachdem Sie die Batterie eingelegt haben.

WICHTIG: Die Schraube kann nicht entfernt werden; das Design stellt sicher, dass sie am Deckel befestigt bleibt, um den Richtlinien der australischen und neuseeländischen Regierung zu entsprechen.

WARNUNG

- **Überprüfen Sie die Geräte und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach korrekt gesichert ist, z. B. dass die Schraube oder ein anderer mechanischer Verschluss festgezogen ist.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Fach nicht gesichert ist.**

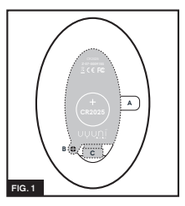

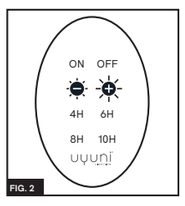

BETRIEB EIN/AUS

Richten Sie die Fernbedienung auf die Kerze und drücken Sie die ON-Taste, um das Licht einzuschalten. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie die OFF-Taste. Die Fernbedienung funktioniert

Wenn die Fernbedienung auf den ON-Modus eingestellt ist, stellt die Kerze immer die mittlere Helligkeitsstufe ein, die 60 % der vollen Leistung

Das Kerzenlicht erlischt, wenn Sie die OFF-Taste drücken, aber das Gerät bleibt im Standby-Modus, bis Sie es wieder verwenden möchten.

Um mehrere Kerzen gleichzeitig einzuschalten, richten Sie die Fernbedienung auf die Kerzen, drücken Sie die ON-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis alle Kerzen eingeschaltet sind..

TIMER-BETRIEB

Die Fernbedienung bietet 4 einzigartige Timer-Optionen: 4, 6, 8 oder 10 Stunden.

Um den Timer zu aktivieren, während die Uyuni-Kerze/Kerzen eingeschaltet ist/sind, richten Sie die Fernbedienung auf die Uyuni-Kerze und drücken Sie die gewünschte Timer-Einstellung, z. B. 8H. Die LED-Flammenkappe blinkt zweimal, und die Kerze bleibt 8 Stunden lang an und schaltet sich für 16 Stunden aus, wobei der Zyklus täglich wiederholt wird.

PFLEGE ANLEITUNGEN

Um das Produkt zu reinigen, verwenden Sie eine milde Haushaltsseife und ein weiches, feuchtes Tuch.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Für den Innenbereich konzipiert
- Lichtquelle kann nicht ersetzt werden.
Das Einlegen der Batterien in falscher Polarität, wie im Batteriefach angegeben, kann die Lebensdauer der Batterien verkürzen oder dazu führen, dass sie auslaufen, was die Kerze beschädigen könnte.
Alte oder entladene Batterien können immer noch gefährlich sein.
Entsorgen Sie verbrauchte Knopfzellen sofort und sicher bei Ihrer nächstgelegenen Recyclingstation."
Jegliche Änderungen oder Modifikationen am Produkt sind vom Hersteller nicht gestattet. Wenn das Produkt verändert wird, erlöschen alle Haftungen und Garantien des Herstellers.
Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Batterien.
Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es nicht verwendet wird oder vor längerer Lagerung.
Verwenden und wechseln Sie Batterien immer unter Aufsicht eines Erwachsenen.
HINWEIS: Alkalische Batterien werden für maximale Batterielebensdauer empfohlen.

WARNUNG - VON KINDERN FERNHALTEN
Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie. Gefährlich bei Verschlucken.
Das Verschlucken kann bereits nach 2 Stunden zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, da chemische Verbrennungen und eine mögliche Perforation der Speiseröhre verursacht werden können.
Wenn Sie vermuten, dass Ihr Kind eine Knopfzelle verschluckt oder eingeführt hat, rufen Sie sofort den Notruf an.
Überprüfen Sie die Geräte und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach korrekt gesichert ist, z.B. dass die Schraube oder ein anderer mechanischer Verschluss festgezogen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Fach nicht gesichert ist.
Alte oder leere Batterien können weiterhin gefährlich sein. Entsorgen Sie gebrauchte Knopfzellen sofort und sicher bei Ihrer nächstgelegenen Recyclingstation.

FR

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Assurez-vous que l'interrupteur à la base du produit Uyuni est en position ON. La télécommande ne fonctionnera pas si l'interrupteur à la base du produit est en position OFF ou TIMER.

Sans ouvrir le compartiment de la pile de la télécommande, tirez délicatement sur la languette transparente pour la retirer. Une fois enlevée, la pile se connectera aux points de contact et sera prête à l'emploi.


INSTALLATION DES PILES


- Pour changer la pile, ouvrez le compartiment à piles (FIG. 1), relâchez le couvercle, desserrez légèrement la vis captive (FIG. 1/2, A) à l'aide d'un tournevis, puis tirez doucement le clip (FIG. 1, B) vers vous et soulevez-le.
- Remettez le couvercle en place et serrez la vis jusqu'à ce qu'il soit bien fixé après avoir inséré la pile.

IMPORTANT : La vis ne peut pas être retirée ; la conception garantit qu'elle reste fixée au couvercle afin de respecter les directives des gouvernements australien et néo-zélandais.

AVERTISSEMENT

- **Vérifiez les appareils et assurez-vous que le compartiment des piles est bien sécurisé, par exemple que la vis ou un autre mécanisme de fixation est bien serré.**
- **N'utilisez pas l'appareil si le compartiment n'est pas sécurisé.**

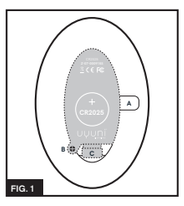

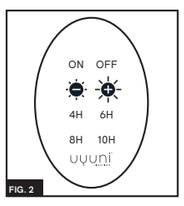

FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRÊT

Pointez la télécommande vers la bougie et appuyez sur le bouton ON pour activer la lumière. Pour éteindre la lumière, appuyez sur le bouton OFF. La télécommande fonctionne jusqu'à une distance de 8 m / 26 pieds.

Lorsque la télécommande est réglée en mode ON, la bougie s'ajuste toujours au niveau de luminosité médian, soit 60 % de la puissance maximale.

La lumière de la bougie s'éteindra lorsque vous appuyez sur le bouton OFF, mais l'appareil restera en mode veille jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser à nouveau.

Pour allumer plusieurs bougies en même temps, pointez la télécommande vers les bougies, appuyez sur le bouton ON et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que toutes les bougies soient allumées.

FONCTIONNEMENT DU MINUTERIE

La télécommande propose 4 options de minuterie uniques : 4, 6, 8 ou 10 heures.

Pour activer la minuterie pendant que la bougie Uyuni est allumée, pointez la télécommande vers la bougie Uyuni et appuyez sur le réglage de minuterie souhaité, par exemple 8H. Le capuchon de la flamme LED clignote deux fois et la bougie reste allumée pendant 8 heures puis s'éteint pendant 16 heures, répétant le cycle quotidiennement.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le produit, utilisez un savon ménager doux et un chiffon doux et humide.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Conçues pour une utilisation intérieure.
· La source lumineuse ne peut pas être remplacée.
Le non-respect de la polarité indiquée dans le compartiment des piles peut réduire la durée de vie des piles ou provoquer des fuites, ce qui pourrait endommager la bougie.
Les piles usagées ou déchargées peuvent toujours être dangereuses.
Débarrassez-vous des piles bouton usagées immédiatement et en toute sécurité dans votre centre de recyclage le plus proche."
Toute modification ou altération du produit est interdite par le fabricant. Si le produit est modifié, toutes les responsabilités et garanties du fabricant seront annulées.
Utilisez uniquement les piles spécifiées par le fabricant.
Retirez les piles du produit lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant un stockage prolongé.
Utilisez et remplacez les piles toujours sous la supervision d'un adulte.
REMARQUE : Les piles alcalines sont recommandées pour une durée de vie maximale. `

AVERTISSEMENT - À TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate. Dangereux en cas d'ingestion.
L'ingestion peut entraîner des blessures graves en seulement 2 heures, voire la mort, en raison de brûlures chimiques et d'une éventuelle perforation de l'œsophage.
Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton, appelez immédiatement le centre d'urgence.
Vérifiez les appareils et assurez-vous que le compartiment des piles est bien sécurisé, par exemple que la vis ou un autre mécanisme est bien serré. Ne l'utilisez pas si le compartiment n'est pas sécurisé.
Les piles anciennes ou usagées peuvent toujours être dangereuses. Débarrassez-vous des piles bouton usagées immédiatement et en toute sécurité à votre centre de recyclage le plus proche.

NL

AFSTANDSBEDIENING BEDIENING

Zorg ervoor dat de schakelaar aan de onderkant van het Uyuni-product op ON staat. De afstandsbediening werkt niet als de schakelaar aan de onderkant van het product in de OFF- of TIMER-stand staat.

Zonder het batterijdeksel van de afstandsbediening te openen, trekt u voorzichtig het doorzichtige lipje uit de afstandsbediening. Zodra het is verwijderd, maakt de batterij contact met de aansluitpunten en is deze klaar voor gebruik.


BATTERIJ INSTALLATIE


- Om de batterij te vervangen, open het batterijdeksel (FIG. 1), maak de batterijafdekking los, draai de vastzetschroef (FIG. 1/2, A) iets los met een schroevendraaier en trek vervolgens voorzichtig de clip (FIG. 1, B) naar u toe en til deze op.
- Plaats het batterijdeksel terug en draai de schroef stevig vast na het plaatsen van de batterij.

BELANGRIJK: De schroef kan niet worden verwijderd; het ontwerp zorgt ervoor dat deze aan de deksel vast blijft zitten om te voldoen aan de richtlijnen van de Australische en Nieuw-Zeelandse overheid..

WAARSCHUWING

- **Controleer de apparaten en zorg ervoor dat het batterijvak goed is afgesloten, bijvoorbeeld dat de schroef of een andere mechanische sluiting goed is vastgedraaid.**
- **Gebruik het apparaat niet als het batterijvak niet goed is vastgezet.**

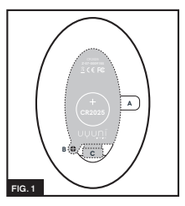

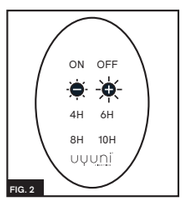

AAN/UIT BEDIENING

Richt de afstandsbediening op de kaars en druk op de ON-knop om het licht aan te zetten. Om het licht uit te schakelen, drukt u op de OFF-knop. De afstandsbediening werkt op een afstand van maximaal 8 m / 26 voet.

Wanneer de afstandsbediening op de ON-stand staat, schakelt de kaars standaard naar het gemiddelde helderheidsniveau, dat 60% van het volledige vermogen bedraagt.

Het kaarslicht gaat uit wanneer u op de OFF-knop drukt, maar het apparaat blijft in stand-bymodus totdat u het weer wilt gebruiken.

Om meerdere kaarsen tegelijk aan te zetten, richt u de afstandsbediening op de kaarsen, drukt u op de ON-knop en houdt u deze ingedrukt totdat alle kaarsen zijn ingeschakeld.

TIMER BEDIENING

De afstandsbediening biedt 4 unieke timeropties: 4, 6, 8 of 10 uur.

Om de timer te activeren terwijl de Uyuni-kaars(en) aanstaat/aanstaan, richt u de afstandsbediening op de Uyuni-kaars en drukt u op de gewenste timerinstelling, bijvoorbeeld 8H. De LED-vlamkap knippert twee keer en de kaars blijft 8 uur aan en schakelt zichzelf 16 uur uit, waarbij de cyclus dagelijks wordt herhaald.

ONDERHOUDS INSTRUCTIES

Om het product schoon te maken, gebruik een milde huishoudzeep en een zachte, vochtige doek.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ontworpen voor binnen gebruik.

· De lichtbron kan niet worden vervangen.
Als de batterijen niet in de juiste polariteit worden geplaatst zoals aangegeven in het batterijvak, kan dit de levensduur van de batterijen verkorten of lekkage veroorzaken, wat de kaars kan beschadigen.
Oude of lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn. Lever gebruikte knoopcellen direct en veilig in bij uw dichtstbijzijnde recyclingpunt.
Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan het product zijn niet toegestaan door de fabrikant. Als het product wordt aangepast, komen alle verantwoordelijkheden en garanties van de fabrikant te vervallen.
Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde batterijen.
Verwijder de batterijen uit het product wanneer het niet in gebruik is of voor langdurige opslag.
Gebruik en vervang batterijen altijd onder toezicht van een volwassene.
OPMERKING: Alkalinebatterijen worden aanbevolen voor maximale levensduur.

WAARSCHUWING - BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Dit product bevat een knoopcel- of muntbatterij. Gevaarlijk bij inslikken.
Inslikken kan binnen slechts 2 uur tot ernstig letsel of zelfs de dood leiden door chemische brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm.
Als u vermoedt dat uw kind een knoopcel heeft ingeslikt of ingebracht, neem dan onmiddellijk contact op met de hulpdiensten.
Controleer apparaten en zorg ervoor dat het batterijvak goed is afgesloten, bijvoorbeeld dat de schroef of een andere sluiting goed vastzit. Gebruik het apparaat niet als het vak niet veilig is.
Oude of lege batterijen kunnen nog steeds gevaarlijk zijn. Lever gebruikte knoopcellen direct en veilig in bij uw dichtstbijzijnde recyclingpunt.

DK

BRUG AF FJERNBETJENING

Sørg for, at kontakten i bunden af Uyuni-produktet er sat til ON. Fjernbetjeningen virker ikke, hvis kontakten i bunden af produktet står på OFF eller TIMER.

Uden at åbne batteridækslet på fjernbetjeningen, træk forsigtigt den gennemsigtige tap væk fra fjernbetjeningen. Når den er fjernet, vil batteriet forbinde til kontaktpunkterne og være klar til brug.


BATTERI INSTALLATION


- For at skifte batteriet, åbn batteridækslet (FIG. 1), løs dækslet, drej let på den fastgjorte skrue (FIG. 1/2, A) med en skruetrækker, og træk forsigtigt klipsen (FIG. 1, B) mod dig og løft den op.
- Sæt batteridækslet på plads igen og spænd skruen, indtil det er sikkert, efter at batteriet er sat i.

VIGTIGT: Skruen kan ikke fjernes; designet sikrer, at den forbliver fastgjort til låget for at overholde de australske og newzealandske regeringsretningslinjer.

ADVARSEL

- **Undersøg enhederne, og sørg for, at batterikammeret er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller en anden mekanisk del er strammet.**
- **Brug ikke enheden, hvis kammeret ikke er sikkert.**

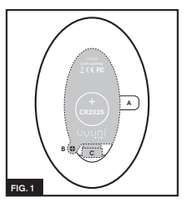

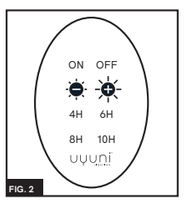

TÆND/SLUK FUNKTION

Peg fjernbetjeningen mod lyset og tryk på ON-knappen for at tænde lyset. For at slukke lyset, tryk på OFF-knappen. Fjernbetjeningen fungerer på en afstand af op til 8 m / 26 fod.

Når fjernbetjeningen er sat til ON-tilstand, vil lyset altid starte på det mellemliggende lysstyrkeniveau, hvilket svarer til 60% af fuld styrke.

Lyset slukker, når du trykker på OFF-knappen, men enheden forbliver i standbytilstand, indtil du er klar til at bruge den igen.

For at tænde flere lys på én gang, peg fjernbetjeningen mod lysene, tryk på ON-knappen og hold den inde, indtil alle lysene er tændt.

TIMER-FUNKTION

Fjernbetjeningen tilbyder 4 unikke timerindstillinger: 4, 6, 8 eller 10 timer.

For at aktivere timeren, mens Uyuni-lyset/lysene er tændt, peg fjernbetjeningen mod Uyuni-lyset og tryk på den ønskede timerindstilling, f.eks. 8H. LED-flammekappen blinker to gange, og lyset forbliver tændt i 8 timer og slukker i 16 timer, hvor cyklussen gentages dagligt.

PLEJEINSTRUKTIONER

For at rengøre produktet, brug en mild husholdningssæbe og en blød, fugtig klud.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Designet til indendørs brug.
· Lyskilden kan ikke udskiftes.
Hvis batterierne ikke indsættes med den korrekte polaritet som angivet i batterirummet, kan det forkorte batteriernes levetid eller få dem til at lække, hvilket kan beskadige stearinlyset.
Gamle eller flade batterier kan stadig være farlige.
Bortskaf brugte knapbatterier straks og sikkert på din nærmeste genbrugsstation.
Ændringer eller modifikationer af produktet er ikke tilladt af producenten. Hvis produktet ændres, bortfalder alle producentens ansvar og garantier.
Brug kun batterier, der er specificeret af producenten.
Fjern batterierne fra produktet, når det ikke er i brug, eller før længere tids opbevaring.
Brug og udskift batterier altid under opsyn af en voksen.
BEMÆRK: Alkalinebatterier anbefales for maksimal batteri levetid.

ADVARSEL - HOLDES UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE
Dette produkt indeholder en knapcelle- eller møntbatteri. Farligt ved indtagelse.
Indtagelse kan forårsage alvorlige skader på blot 2 timer eller dødsfald på grund af kemiske forbrændinger og mulig perforering af spiserøret.
Hvis du har mistanke om, at dit barn har slugt eller indsat et knapbatteri, skal du straks kontakte alarmcentralen.
Undersøg enhederne og sørg for, at batterirummet er korrekt sikret, f.eks. at skruen eller anden fastgørelse er strammet. Brug ikke produktet, hvis rummet ikke er sikkert.
Gamle eller flade batterier kan stadig være farlige. Bortskaf brugte knapbatterier straks og sikkert på din nærmeste genbrugsstation.

SE

FJÄRRKONTROLL ANVÄNDNING

Se till att strömbrytaren på undersidan av Uyuni-produkten är i läget ON. Fjärrkontrollen fungerar inte om strömbrytaren på produktens undersida är i OFF- eller TIMER-läge.

Utan att öppna batteriluckan på fjärrkontrollen, dra försiktigt bort den genomskinliga fliken från fjärrkontrollen. När den är borttagen kommer batteriet att ansluta till kontaktpunkterna och vara redo att användas.


BATTERI INSTALLATION


- För att byta batteriet, öppna batteriluckan (FIG. 1), lossa locket, skruva upp den fastsatta skruven något (FIG. 1/2, A) med en skruvmejsel och dra sedan försiktigt klämman (FIG. 1, B) mot dig och lyft upp.
- Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven tills den sitter ordentligt efter att du har satt i batteriet.

VIKTIGT: Skruven kan inte tas bort; designet säkerställer att den förblir fastsatt på locket för att uppfylla riktlinjerna från Australiens och Nya Zeelands regeringar.

VARNING

- **Kontrollera enheterna och se till att batterifacket är ordentligt säkrat, till exempel att skruven eller annan mekanisk låsanordning är åtdragen.**
- **Använd inte enheten om facket inte är säkert.**

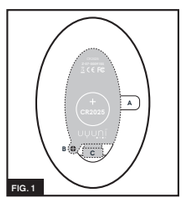

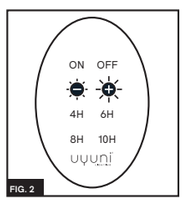

PÅ/AV DRIFT

Peka fjärrkontrollen mot ljuset och tryck på ON-knappen för att tända det. För att släcka ljuset, tryck på OFF-knappen. Fjärrkontrollen fungerar på ett avstånd av upp till 8 m / 26 fot.

När fjärrkontrollen är inställd på ON-läget, kommer ljuset alltid att gå till den medelhöga ljusstyrkan, vilket är 60 % av full effekt.

Ljuset släcks när du trycker på OFF-knappen, men enheten förblir i standbyläge tills du är redo att använda den igen.

För att tända flera ljus samtidigt, rikta fjärrkontrollen mot ljusen, tryck på ON-knappen och håll den intryckt tills alla ljus har tänts.

TIMERDRIFT

Fjärrkontrollen erbjuder 4 unika timeralternativ: 4, 6, 8 eller 10 timmar.

För att aktivera timern medan Uyuni-ljuset/ljusen är på, rikta fjärrkontrollen mot Uyuni-ljuset och tryck på den önskade timerinställningen, t.ex. 8H. LED-flamkåpan blinkar två gånger och ljuset förblir tänt i 8 timmar och stänger av sig i 16 timmar, vilket upprepas dagligen.

SKÖTSELANVISNINGAR

För att rengöra produkten, använd en mild hushållssåpa och en mjuk, fuktig trasa.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Designad för inomhus bruk.
· Ljuskällan kan inte bytas ut.
Om batterierna inte sätts in med rätt polaritet som anges i batterifacket kan det förkorta batteriernas livslängd eller orsaka läckage, vilket i sin tur kan skada stearinljuset.
Gamla eller utjänta batterier kan fortfarande vara farliga.
Släng använda knappbatterier omedelbart och säkert på din närmaste återvinningsstation.
Eventuella ändringar eller modifieringar av produkten är inte tillåtna av tillverkaren. Om produkten förändras upphör allt ansvar och alla garantier från tillverkaren att gälla.
Använd endast batterier som specificerats av tillverkaren.
Ta bort batterierna från produkten när den inte används eller innan längre förvaring.
Använd och byt batterier alltid under en vuxens uppsikt.
OBS: Alkaliska batterier rekommenderas för maximal batteritid.

VARNING - FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
Denna produkt innehåller en knappcells- eller myntbatteri. Farligt om det sväljs.
Att svälja batteriet kan orsaka allvarliga skador inom bara 2 timmar eller leda till döden på grund av kemiska brännskador och eventuell perforation av matstrupen.
Om du misstänker att ditt barn har svalt eller fört in ett knappcellsbatteri, ring genast till larmcentralen.
Kontrollera enheterna och se till att batterifacket är ordentligt säkrat, till exempel att skruven eller annan låsanordning är åtdragen. Använd inte produkten om facket inte är säkert.
Gamla eller urladdade batterier kan fortfarande vara farliga. Kassera använda knappcellsbatterier omedelbart och säkert på närmaste återvinningsstation.

NO

FJERNKONTROLL BETJENING

Sørg for at bryteren på undersiden av Uyuni-produktet er satt til ON. Fjernkontrollen fungerer ikke hvis bryteren på undersiden av produktet er i OFF- eller TIMER-posisjon.

Uten å åpne batteridekselet på fjernkontrollen, trekk forsiktig den gjennomsiktige tappen ut av fjernkontrollen. Når den er fjernet, vil batteriet koble til kontaktpunktene og være klar til bruk.


BATTERI INSTALLASJON


- For å bytte batteriet, åpne batteridekselet (FIG. 1), løs dekselet, skru forsiktig opp den festede skruen (FIG. 1/2, A) med en skrutrekker, og trekk deretter klipsen (FIG. 1, B) forsiktig mot deg og løft opp.
- Sett på batteridekselet igjen og stram skruen til det er sikkert etter at batteriet er satt inn.

VIKTIG: Skruen kan ikke fjernes; designet sørger for at den forblir festet til dekselet for å oppfylle retningslinjene fra australske og newzealandske myndigheter.

ADVARSEL

- **Undersøk enhetene og sørg for at batterirommet er riktig sikret, for eksempel at skruen eller en annen mekanisk lås er strammet.**
- **Ikke bruk enheten hvis rommet ikke er sikkert.**

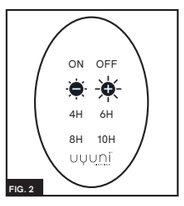

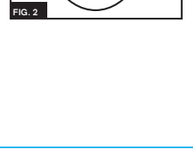

PÅ/AV BETJENING

Pek fjernkontrollen mot lyset og trykk på ON-knappen for å slå på lyset. For å slå av lyset, trykk på OFF-knappen. Fjernkontrollen fungerer på en avstand på opptil 8 m / 26 fot.

Når fjernkontrollen er satt til ON-modus, vil lyset alltid starte på middels lysstyrkenivå, som er 60 % av full styrke.

Lyset slås av når du trykker på OFF-knappen, men enheten forblir i standby-modus til du er klar til å bruke den igjen.

For å slå på flere lys samtidig, pek fjernkontrollen mot lysene, trykk på ON-knappen og hold den inne til alle lysene har slått seg på.c

TIMER-BETJENING

Fjernkontrollen tilbyr 4 unike tidsurvalg: 4, 6, 8 eller 10 timer.

For å aktivere timeren mens Uyuni-lyset/lysene er på, pek fjernkontrollen mot Uyuni-lyset og trykk på ønsket timerinnstilling, for eksempel 8H. LED-flammekappen blinker to ganger, og lyset forblir på i 8 timer og slår seg av i 16 timer, og gjentar syklusen daglig.

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

For å rengjøre produktet, bruk mildt husholdningssåpe og en myk, fuktig klut.

*V