



# Samlevejledning af sidebord til Gourmetroaster

# Indhold ved modtagelse af et sidebord




A: Bordplade
B: Ben
C: U-skinne
D: 3stk. Spunskrue
E: 4stk. M8 møtrik
F: 4stk. Planskive
G: 4stk. Bræddebolte
H: Klapsplit lille
I: T-beslag

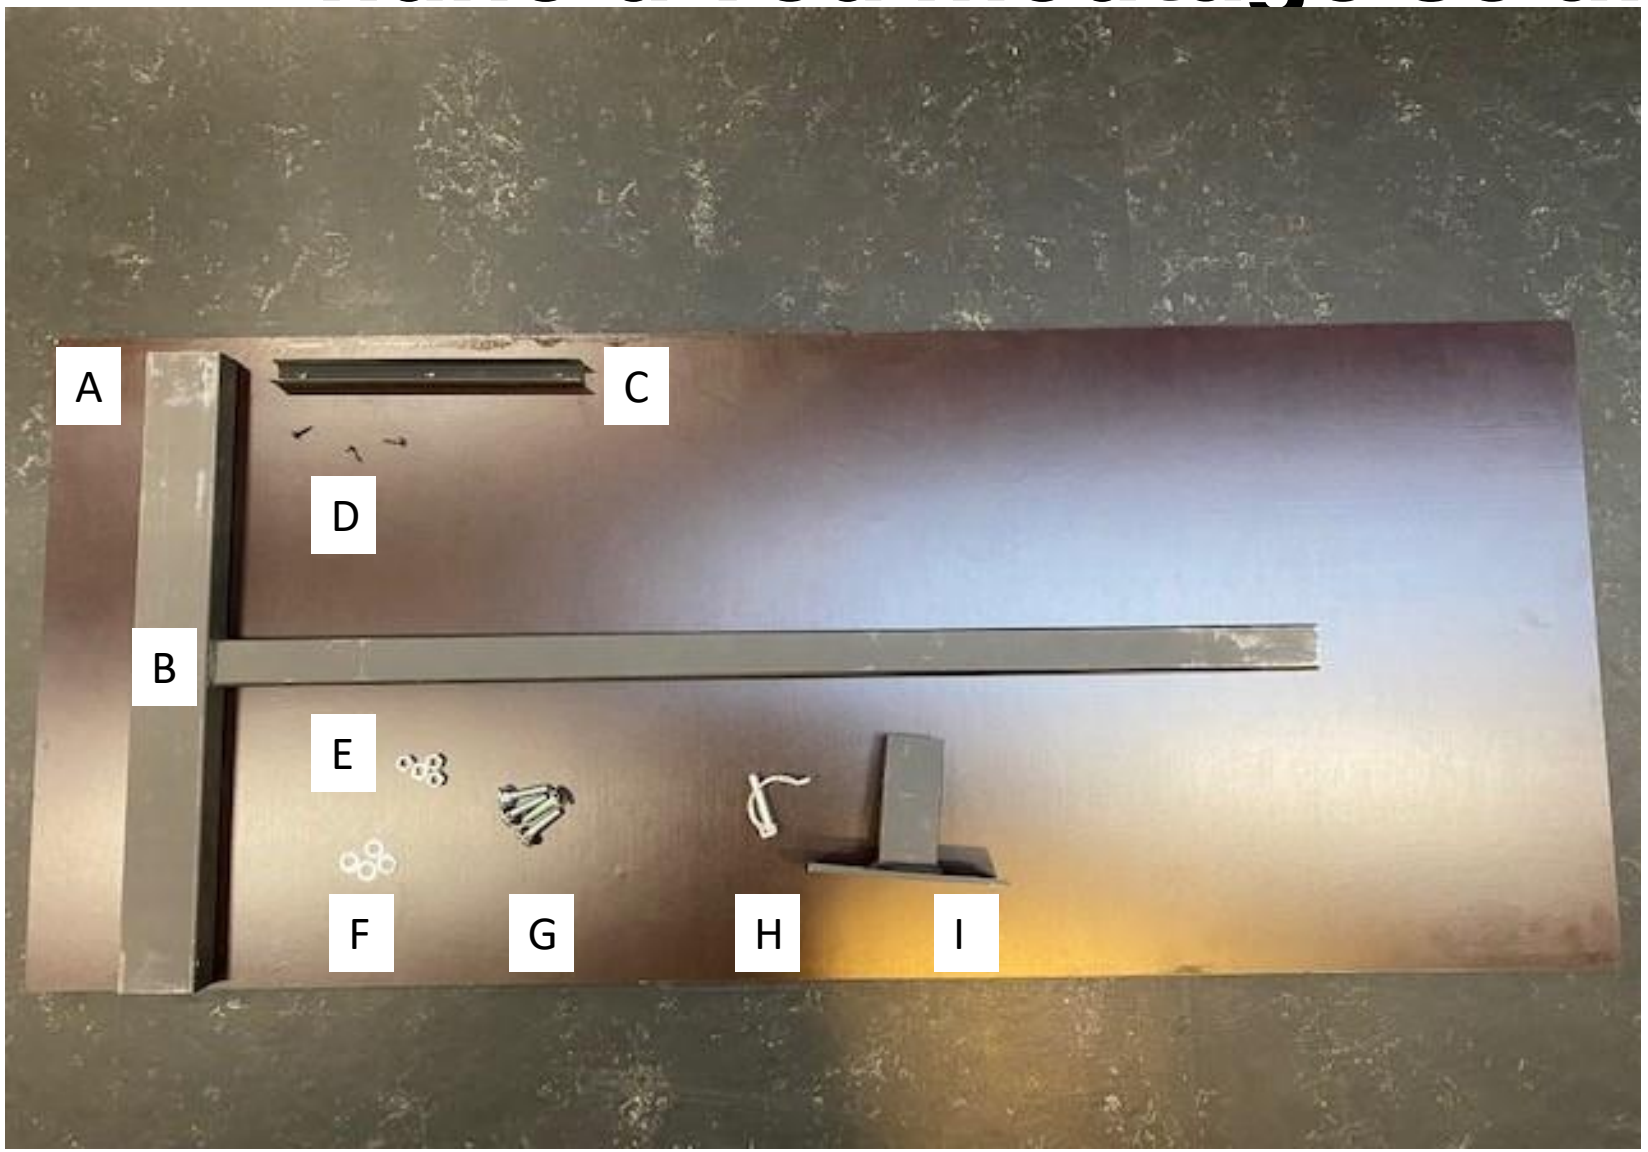

- Sæt **C,** u-skinne på **A** bordplade i den ene ende.
- Der skal være 3,5cm fra kanten af bordplade ind til **C** u-skinne og så skal der være 15,5cm fra begge de andre ender til kanten af bordpladen.
- Brug så **D** 3stk. Spunskruer til at gøre u-skinnen fast med.




- Tag **A** bordpladen og vend den på den anden side, for at måle efter til **I** T-Beslag.
- Fra kanten til **I** T-beslag skal der være 12,5cm, og fra de to andre sider til T-beslag skal der være 20,5cm.
- Marker hullerne med en blyant eller kuglepen.







- Tag et 10ml træbor og lav de 4 huller som du har markeret.
- Tag 4stk. **G** bræddebolte og sæt i hullerne.

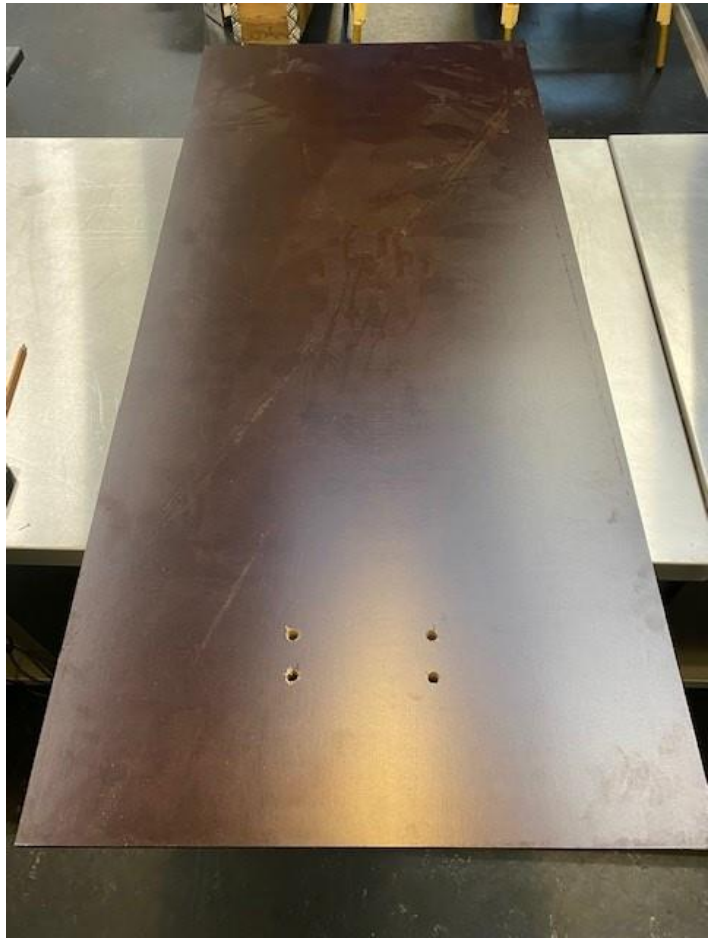







- Vend **A** bordpladen om igen, og sæt **I** t-beslag på de bolte der stikker frem.
- Tag 4stk. **F** planskiver og sæt på.
- Tag 4 stk. **E** M8 møtrik og sæt på og spænd dem til.

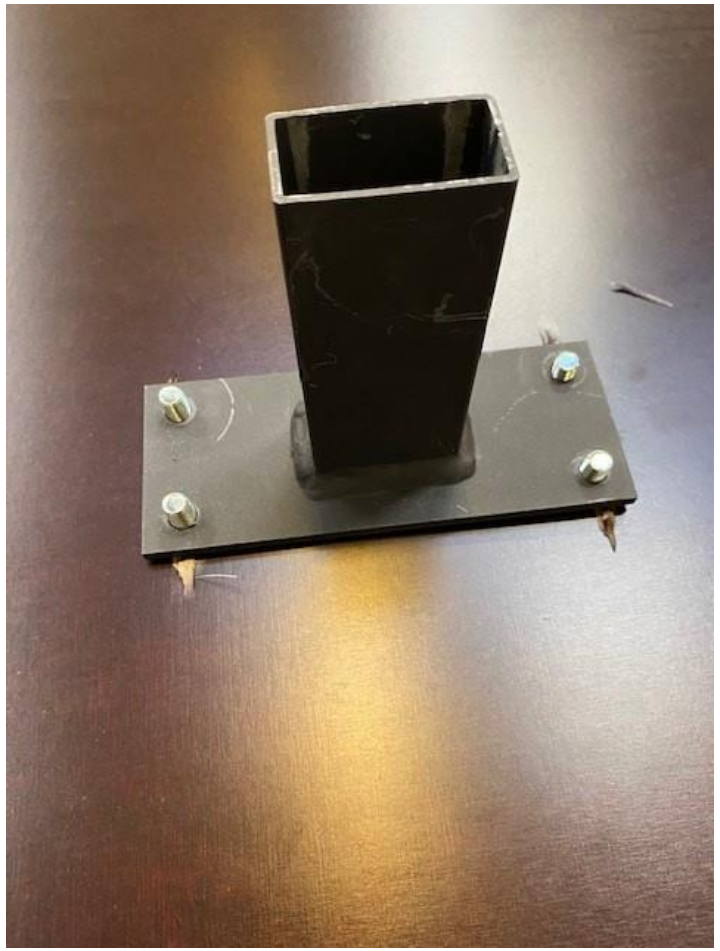

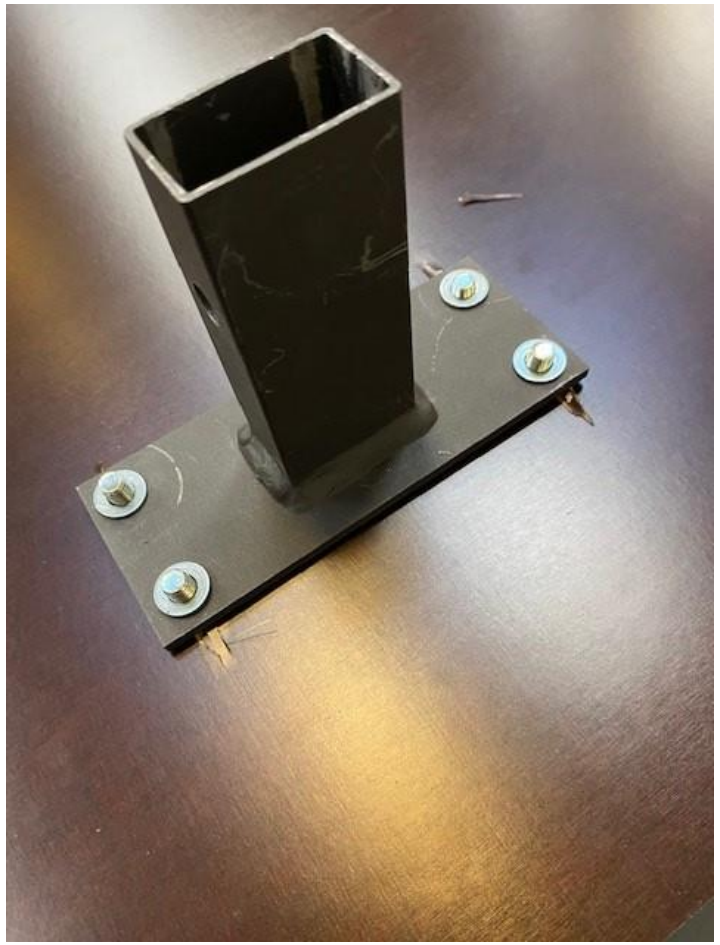

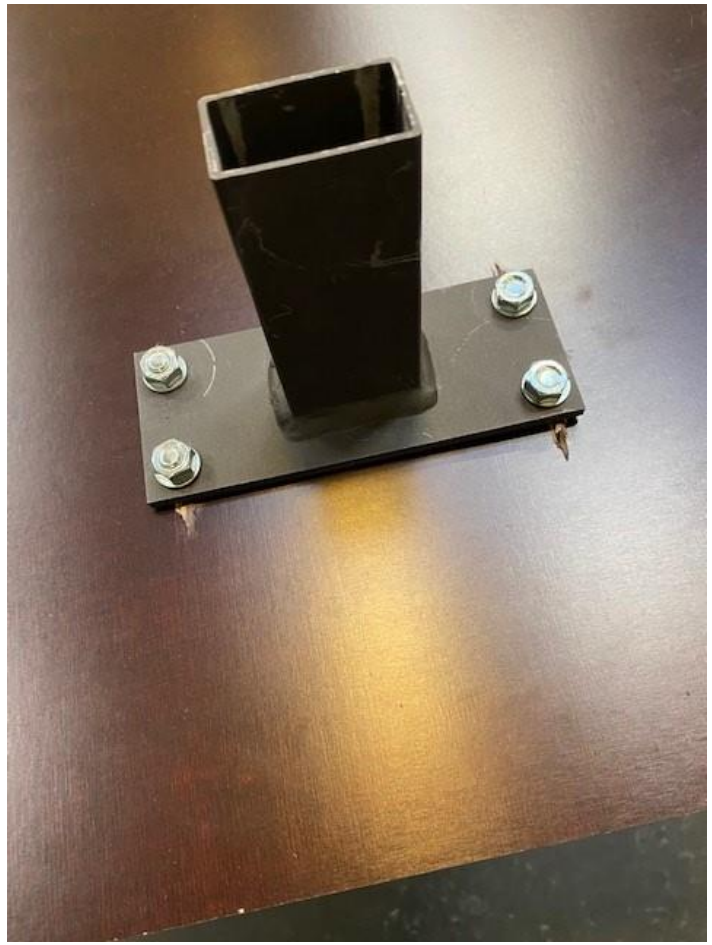

- Tag **B** bordben og sæt i **I** t-beslag.
- Tag **H** klapspiltte og sæt igennem hullet på **I** t-beslag og hullet på **B** bordben.
- Nu kan du hænge dit sidebord på din Gourmetroaster.



